

H.264 數位錄放影機

使用說明書

支援圖形化介面與 USB 滑鼠控制

在使用本機前請務必詳細閱讀安全須知及操作說明，並保存此手冊以備後續參考。

產品畫面顯示與操作請以實機為主。

安全須知



注意

RISK OF ELECTRIC SHOCK



注意：

為減低觸電的可能性，請勿讓此機器暴露在雨中或潮濕的環境下。請務必使用適當的變壓器。本公司不負責賠償任何因不當使用本產品所引起的損害。即使本公司已被告知可能的相關風險，使用者仍應自行承擔不當使用所產生之後果。



此符號用於警告使用者 產品機殼內部有“危險電壓”，觸碰有可能會造成觸電的可能性。



此符號用於告知使用者此機器附有操作與維護指示的重要文件。



本公提供的所有無鉛產品皆符合歐盟有害物質使用限制指引 (Restriction of Hazardous Substances, (RoHS))，意即本公司的生產流程與產品均嚴格遵守無鉛守則，而且不包含該指引內提供的任何有害物質。



此劃叉的滾輪垃圾筒圖示代表在歐盟境內，本產品於丟棄時必須另行收集。此原則適用於您的產品與任何標有此圖示的週邊設備。請勿隨意丟棄這些產品。請洽詢您當地的經銷商，以得知回收此設備的程序。



此機器的製造符合無線電波干擾的規範。

Federal Communications Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

商標聲明

iPhone® 是 Apple Inc 的註冊商標。

BlackBerry® 與其相關商標、名稱和標示皆為 Research In Motion Limited 的財產，並由 Research In Motion Limited 授權於 U.S. 和其他國家註冊使用。

此文件提及的 Microsoft®、Windows®、Internet Explorer®、Mozilla® Firefox®、Google Chrome™、QuickTime®、Windows® Mobile & Symbian® 皆為其各自擁有者的註冊商標。

免責聲明

本說明書資訊在付梓時都是最新的。本公司保留可隨時修改或刪除說明書內容的任何權利。本公司不保證此說明書的內容完全無誤、完整或實用性。產品畫面顯示與操作請以實機為主。此說明書內容更改以實際產品為準，將不另行通知。

接地

此為符合 **Safety Class 1 Product** (隨附的電源插頭有內建接地線) 的產品，其主電源插頭應插入支援接地線的三孔電源插座。任何破壞接地保護的舉動都可能使得本產品具有危險性。因此，請勿刻意破壞接地保護。

遠離有水或潮溼的環境

請勿讓本產品曝露在任何有水或潮溼的環境下，例如將水瓶放在本產品上，或者容易滴到雨水的窗戶邊。

MPEG4 授權

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com).

GPL 授權



This product contains codes which are developed by Third-Party-Companies and which are subject to the GNU General Public License ("GPL") or the GNU Lesser Public License ("LGPL").

The GPL Code used in this product is released without warranty and is subject to the copyright of the corresponding author.

Further source codes which are subject to the GPL-licenses are available upon request.

We are pleased to provide our modifications to the Linux Kernel, as well as a few new commands, and some tools to get you into the code. The codes are provided on the FTP site, and please download them from the following site or you can refer to your distributor:

http://download.dvrtw.com.tw/GPL/076D_Series/arm-linux-2.6.tar.gz

目錄

1. 開始使用之前.....	1
1.1 包裝明細	1
1.2 前面板	1
1.3 背板	2
2. 連接與設定	4
2.1 SATA 硬碟安裝	4
2.2 攝影機連接	5
2.2.1 一般攝影機連接.....	6
2.2.2 PTZ 攝影機連接 (僅限特定型號).....	6
2.3 DVR 開機	7
2.4 日期與時間設定	8
2.5 清除硬碟資料.....	8
2.6 密碼設定	9
3. 圖形化介面與 USB 滑鼠控制簡介.....	10
3.1 連接 USB 滑鼠.....	10
3.2 快速選單列	10
3.2.1 頻道切換	11
3.2.2 PTZ 控制面板.....	11
3.3 主目錄選單	12
4. 基本操作.....	13
4.1 即時畫面.....	13
4.2 錄影圖示.....	13
4.3 影像回放.....	14
4.3.1 回放操作	14
4.3.2 事件搜尋	15
4.3.3 錄音回放	15
4.4 切換使用權限.....	15
4.5 系統資源重新配置 (僅限型號 7)	15
5. 常用功能.....	17
5.1 快速搜尋.....	17
5.2 錄影設定.....	18
5.2.1 錄影快速設定	18
5.2.2 錄影詳細設定	19
5.3 預約設定.....	20
5.3.1 預約錄影	20
5.3.2 預約偵測錄影	20
5.3.3 預約警報錄影	21

5.4 偵測設定	21
5.5 PTZ 攝影機設定	22
5.6 系統設定	23
5.6.1 密碼設定	23
5.6.2 系統更新	23
5.6.3 備份與回復設定	24
5.6.4 影像備份	24
5.6.5 影像事件清單備份	25
5.6.6 清除所有硬碟資料	26
5.7 網路設定	27
5.7.1 固定 IP	27
5.7.2 PPPOE	27
5.7.3 DHCP	28
5.7.4 DDNS	29
5.8 事件通知	29
5.8.1 FTP	29
5.8.2 E-MAIL	30
5.9 VGA 輸出支援解析度	30
5.10 系統資源重新配置 (僅限型號 7)	31
6. 遠端操作	32
6.1 免費授權軟體	32
6.1.1 軟體安裝 & 網路連線	32
6.1.2 控制面板簡介	34
6.1.3. 常用功能	36
6.1.4. E-Map	40
6.2 網路瀏覽器	45
6.2.1 事件回放與下載	47
附錄 1 產品規格	48
附錄 2 相容 USB 隨身碟品牌	54
附錄 3 相容 SATA 硬碟表	55
附錄 4 主目錄選單架構	56
附錄 5 更換 DVR 電池	58
附錄 6 PIN 腳解說	59
附錄 7 DVD 燒錄機安裝	62
附錄 8 DVD- / CD-ROM 相容列表	63

1. 開始使用之前

1.1 包裝明細

➤ 標準內容物

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| ☐ 數位錄放主機 | ☐ 硬碟螺絲 |
| ☐ 變壓器和電源線 | ☐ CD 說明書 |

➤ 選購配備

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| ☐ IR 紅外線遙控器 | ☐ USB 滑鼠 |
| ☐ IR 紅外線遙控器說明書 | ☐ DSUB 接頭 |
| ☐ IR 紅外線接收延長線 | |

1.2 前面板

1) LED 顯示燈

-  硬碟正在讀取資料或錄影中。
-  已觸發警報。
-  已啟動預約錄影。
-  DVR 處於回放模式下。
-  DVR 已開機。

2) II (▲) / ■ (▼) / ◀ (◀) / ▶ (▶)

按 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ 上 / 下 / 左 / 右移動。

在回放模式下：

按 II 暫停回放。

按 ■ 停止回放。

按 ▶▶ 快轉。

按 ◀◀ 倒轉。

3) 選單

按 MENU 進入主目錄選單。

4) ENTER (輸入)

按 ENTER 確認設定。

5) LIST (事件搜尋)

按 LIST 可依事件快速搜尋錄影資料：錄影事件 / 位移偵測事件 / 警報事件 / 預約錄影事件，或選擇完整事件清單顯示所有事件記錄。

若要進行時間搜尋，請選擇快速搜尋。設定想要的時間，然後選擇回放指定時間內的錄影資料。

6) PLAY (播放)

按 PLAY 立即回放最近一筆的錄影資料。

- 7) SLOW (慢速回放)
在回放模式下，按 SLOW 進行慢速回放。
- 8) ZOOM (數位變焦)
按 ZOOM 在 FRAME 或 FIELD 錄影模式下放大選取頻道的畫面。
- 9) SEQ (全螢幕跳台顯示)
按 SEQ 依序全螢幕顯示每個頻道，從 CH1 開始。顯示最後一個頻道後，就會從 CH1 開始從頭再來。若要結束此模式，請再按一次 SEQ。

- 10) 
按此鍵可顯示 4 分割頻道顯示模式。
- 11) CH1 ~ 16 / 1 ~ 8 / 1 ~ 4
按頻道編號選取想要全螢幕顯示的頻道。
- 12) SEARCH (快速搜尋) (僅限特定型號)
按 SEARCH 進入時間搜尋清單。設定想要的時間，然後選擇開始回放指定時間內的錄影資料。

- 13) AUDIO (SLOW + ZOOM)
按 SLOW + ZOOM 選取即時聲音頻道或錄音頻道。

 即時聲音頻道 1~4 (以白色顯示)

 錄音回放頻道 1~4 (以黃色顯示)

 未選取任何聲音頻道

- 14) P.T.Z. ( + SEQ)
同時按住  + SEQ 可進入 / 跳出 PTZ 控制模式。

- 15) USB 埠
前面板有內建兩個 USB 埠，可用來連接 USB 滑鼠進行 DVR 操作，或者連接 USB 隨身碟進行影像備份。

註：前面板的 USB 埠不得同時連接兩隻 USB 滑鼠或兩台 USB 隨身碟。

如需得知相容 USB 隨身碟列表，請參閱第 54 頁的「附錄 2 相容 USB 隨身碟品牌」。

- 16)  (僅限特定型號)
按 “” 開啓 / 關閉 DVD 燒錄機。

1.3 背板

- 1) 75Ω / HI-IMPEDANCE (僅限特定型號)
若使用 Loop 功能，請切換到 HI-IMPEDANCE。若沒有使用 Loop 功能，請切換到 75Ω。
- 2) VIDEO IN (1 ~ 16 / 1 ~ 8 / 1 ~ 4)：連接攝影機的影像接頭。
VIDEO LOOP (1 ~ 16 / 1 ~ 8)：影像輸出接頭。(僅限特定型號)

註：DVR 會自動偵測攝影機的影像系統，所以請務必先將攝影機接妥並上電，再將 DVR 上電。

3) AUDIO IN (1 ~ 4)

連接攝影機的聲音接頭 (若攝影機支援錄音的話)。

註：要備份影音資料，請先確認攝影機有支援收音功能，並連接到正確的影像頻道和聲音頻道。例如，聲音頻道 1 的聲音資料會與影像頻道 1 的影像資料錄在一起。

4) AUDIO OUT

連接到單聲道輸出的擴音器。

註：如需得知您 DVR 支援的聲音輸出資訊，請參閱其規格表。

5) MONITOR

連接 CRT 螢幕之用。

6) VGA

直接連接至 LCD 螢幕以輸出影像。

7) IR (僅限特定型號)

連接到 IR 遙控器的接收延長線 (此延長線為選購配備)。

8) EXTERNAL I/O

此埠是用來連接外部設備 (例如快速球攝影機或警報感應器等等)。

9) LAN

以網路線來連上網際網路。

10) DC 19V

連接到電源變壓器 (包裝盒內附)。

11) 電源開關

切換到 **I** 開機，切換到 **O** 關機。

2. 連接與設定

DVR 開機之前，請先確認是否已裝入硬碟，而且最少已接妥一隻攝影機。詳情請參閱以下說明。

註：DVR 會自動偵測連接攝影機的影像系統 (NTSC 或 PAL)。為確保系統偵測無誤，在 DVR 開機之前，請先確定攝影機已接到 DVR 並上電。

2.1 SATA 硬碟安裝

在 DVR 開機之前，請務必先安裝好 SATA 硬碟。

註：在 DVR 初次開機並設定好日期和時間後，建議清除硬碟資料，以確保新的錄影資料不會與之前儲存在同顆硬碟的其他資料混在一起。詳情請參閱第 26 頁的「5.6.6 清除所有硬碟資料」。

➤ 若您的 DVR 最多能安裝兩顆硬碟

步驟 1：鬆開螺絲打開 DVR 上蓋。


註：DVR 上蓋是由金屬製成，在打開上蓋時請小心。

步驟 2：DVR 有兩個硬碟支架，如右圖所示。

2-1 將硬碟安裝到第一個支架

取下支架，然後將支架側邊的螺絲孔與硬碟螺絲孔對齊。請確認硬碟的 PCB 面是朝上的。

將硬碟固定在支架上，然後接妥電源線和資料排線。接著，將支架裝回 DVR。

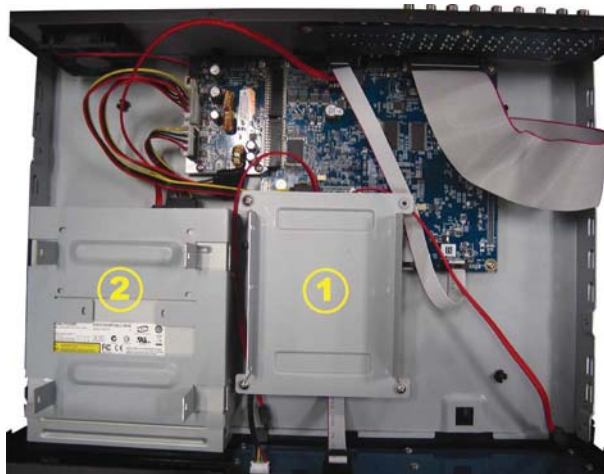


2-2 將硬碟安裝到第二個支架

接妥硬碟電源線和資料排線。

在接硬碟電源線時，確認該電源線有穿過 DVD 燒錄機的電源線 (如果 DVD 附有此裝置)，以避免硬碟電源線不會卡到風扇運作。

將支架側邊的螺絲孔與硬碟兩側的螺絲孔對齊。請確認硬碟的 PCB 面是朝上的。接著，將硬碟鎖住固定在支架上。

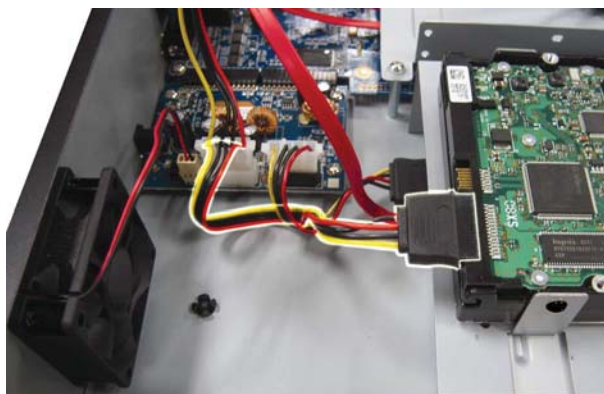


註：部份機型支援 DVD 燒錄機的安裝，詳情請參閱第 62 頁的「附錄 7 DVD 燒錄機安裝」。

步驟 3：裝回 DVR 上蓋，然後鎖回在步驟 1 鬆開的所有螺絲。

➤ **若您的 DVR 只能安裝一顆硬碟**

步驟 1：鬆開 DVR 上蓋的螺絲，然後打開 DVR 上蓋。找到 DVR 內的硬碟支架。

步驟 2：將相容硬碟連接到電源接頭和資料排線接頭。

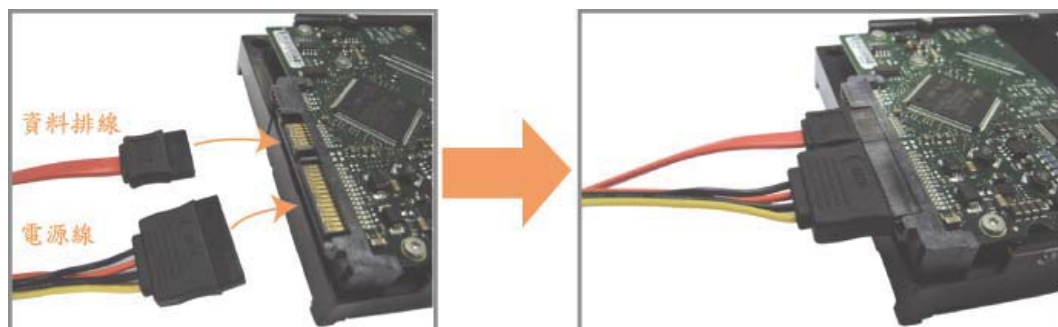


步驟 3：將硬碟的 PCB 面朝上，然後再將硬碟放到支架中間，如下所示。

確認硬碟另一面有接觸到 DVR 底座，以確保散熱無虞。



步驟 4：將硬碟兩側的螺絲孔對準支架的螺絲孔（如下所示），然後使用隨附螺絲將硬碟鎖在支架上。

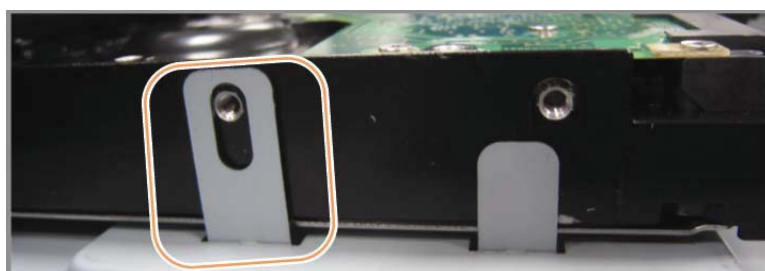

步驟 5：裝回 DVR 上蓋，然後鎖回在步驟 1 鬆開的所有螺絲。

2.2 攝影機連接

在 DVR 開機之前，請先接妥攝影機並上電。請使用指定的電源規格連接攝影機。之後，再用同軸電纜或接好 BNC 接頭的 RCA 線，連接攝影機和 DVR 的影像插孔。

註：關於 DVR 影像輸入埠的詳細資訊，請參閱第 2 頁的「1.3 背板」。

2.2.1 一般攝影機連接

註：相關攝影機連接細節，請參閱其各自的使用說明書。

1) 連接 DVR 影像輸入埠

用同軸電纜或接好 BNC 接頭的 RCA 線，連接攝影機和 DVR 的影像插孔。

2) 連接 DVR 音源輸入埠 (選用)

用同軸電纜或接好 BNC 接頭的 RCA 線，連接攝影機和 DVR 的音源插孔。

3) 連接電源

使用指定的電源規格連接攝影機，並插入電源插座。

2.2.2 PTZ 攝影機連接 (僅限特定型號)

以下說明是以連接本公司自家 PTZ 攝影機為例。

有關控制 PTZ 攝影機的 DVR 設定，請參閱第 22 頁的「5.5 PTZ 攝影機設定」。關於 PTZ 攝影機控制和操作的詳細資訊，請參閱其各自的使用說明書。

RJ11 線	
RS485-A：紅線	
RS485-B：綠線	
	
RJ11 線並未隨附產品提供。	

步驟 1：取得一條長度適當的 RJ11 連接線。

RJ11 連接線內的線路配置 (RS485-A / RS485-B) 可能會與此處所述不同。若您在連接後仍無法控制 DVR，請將線路交換連接試試。

步驟 2：刮除 RJ11 連接線一端的絕緣膜。

刮除 RJ11 連接線一端的絕緣膜並找出 RS485-A 和 RS485-B 線，然後把那兩條線的絕緣膜刮掉露出裸線。

步驟 3：將 RJ-11 連接線和快速球攝影機的 RS485-A 和 RS485-B 線纏在一起。

將 RJ11 連接線的紅線，與所有攝影機的 RS485-A 線纏在一起。然後，將 RJ11

連接線的綠線，與所有攝影機的 RS485-B 線纏在一起。使用絕緣膠帶將纏在一起的裸線包覆起來，以達到保護的效果。

步驟 4：將 RJ11 接頭插入 DVR。

將 RJ11 連接線的 RS485-A (紅色) 和 RS485-B (綠色) 線焊到 D-Sub 接頭相對應的 PIN 腳上。

如需得知 DVR 的 PIN 配置說明，請參閱第 59 頁的「附錄 6 PIN 腳解說」。詳情請洽您的安裝商。

步驟 5：在 DVR 進行快速球攝影機設定。

進入進階設定 → 外接裝置設定來設定快速球攝影機。

- a) 選擇 PTZ。
- b) 設定 ID 值，此值必須與快速球攝影機本身設定的值相同。攝影機的預設 ID 為 000。
- c) 將通訊協定設為一般。
- d) 設定鮑率值，此值必須與快速球攝影機本身設定的值相同。攝影機的預設鮑率為 2400。

進階選單												
攝影機設定	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8	CH9	CH10	CH11	◀ ▶
偵測設定	裝置										PTZ	
警示音設定	ID										000	
網路設定	通訊協定										一般	
顯示設定	鮑率										2400	
錄影設定												
外接裝置設定												
離開												

2.3 DVR 開機

此設備操作必須使用製造者所標示的電源供應器類型。將指定的 AC 電源線接到變壓器，並將電源插頭插入電源插座。然後，將開關切換至「I」將 DVR 開機。

註：在 DVR 開機之前，請確認 (1) 您的攝影機和攝影機影像系統偵測電源連接無誤，(2) 螢幕 (LCD 或 CRT 螢幕) 已接到 DVR。

註：為確保 DVR 可以持續正確運作，建議可視需要加上 UPS (不斷電系統) 較能保護好您的設備持續運作。UPS 為選購配備。

2.4 日期與時間設定

在操作 DVR 之前，請先設定 DVR 的日期與時間。

註：請勿在錄影時修改日期和時間；否則，錄影資料會錯亂，而且無法依時間來搜尋想要備份的資料。若修改了日期和時間，建議先將硬碟資料清除後再重新錄影，以免造成錄影時間錯亂。

註：若為初次使用 DVR，請在設定好日期與時間後，將 DVR 連續上電至少 48 小時。此舉可確保 DVR 時間在斷電後不會重設。若 DVR 時間在斷電（例如：停電）後重設，這是因為 DVR 電池電量不足或已耗盡所致。請依第 58 頁的「附錄 5 更換 DVR 電池」說明來更換電池。

按右鍵跳出密碼輸入視窗來輸入 DVR 密碼。預設管理者密碼為 0000。狀態會從  (按鍵上鎖) 切換成  (管理者)。然後按右鍵顯示主目錄選單，並選擇快速設定 → 時間設定來設定日期和時間。

快速設定	
一般設定	日期 2009 / 11 / 17
時間設定	時間 15 : 35 : 53
離開	

2.5 清除硬碟資料

在 DVR 初次開機並設定好日期和時間後，建議清除硬碟資料，以確保新的錄影資料不會與之前儲存在同顆硬碟的其他資料混在一起。

按右鍵顯示主目錄選單，然後選擇系統資訊 → 系統資訊 → 清除硬碟。硬碟資料清除後，DVR 會重新啟動。

系統資訊	
工具	鮑率 2400
系統資訊	主機 ID 000
錄影備份 (USB)	按鍵鎖 (秒) 停用
事件清單備份 (USB)	清除硬碟 HDD-0
	回復預設值 送出
	遙控 ID 000
	序列裝置類別 RS485
	影像格式 NTSC
	版本 1025-1011-1011-1012
離開	

2.6 密碼設定

按右鍵顯示主目錄選單，然後選擇系統資訊 → 工具來變更 DVR 密碼。

使用權限共有兩種：管理者和操作者。詳情請參閱第 15 頁的「4.4 切換使用權限」。

系統資訊		
工具 系統資訊 錄影備份 (USB) 事件清單備份 (USB)	多國語言	繁體中文
	管理者密碼	設定
	操作者密碼	設定
	升級	送出
	備份設定檔	送出
	還原設定檔	送出
離開		

3. 圖形化介面與 USB 滑鼠控制簡介


3.1 連接 USB 滑鼠

將 USB 滑鼠插入 DVR 前面板的 USB 埠，然後等到螢幕出現滑鼠圖示 (🖱️)，表示已正確偵測到 USB 滑鼠。

移動滑鼠即會出現密碼輸入視窗，要求你輸入 DVR 密碼。預設的管理者密碼為 **0000**。輸入後，DVR 狀態會從 🔒 (上鎖) 變成 🗑️ (管理者)，螢幕左側會出現快速選單列。

註：DVR 支援兩種使用者權限，使用者可以在主目錄選單的系統資訊 → 工具裡進行設定。詳情請參閱第 9 頁的「2.6 密碼設定」。

密碼輸入

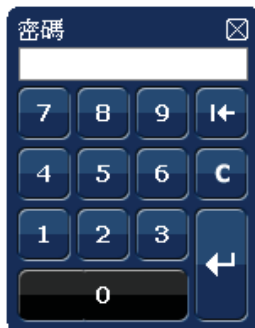

快速選單列：收合



3.2 快速選單列

將滑鼠移到箭號即可展開快速選單列，顯示以下五種功能：

快速選單列：展開



CH 顯示頻道切換面板，讓使用者選擇想要切換的頻道。詳情請參閱第 11 頁的「3.2.1 頻道切換」。

▶ 顯示回放操作面板。按 **▶** 回放最新一筆的錄影資料，或按 **🔍** 進入搜尋事件清單。詳情請參閱第 14 頁的「4.3.1 回放操作」。

🔍 先切換到想要的頻道，然後再按 **🔍** 放大影像。在放大模式下，按住並拖曳螢幕左下角的紅框可移到想要查看的位置。若要退出此模式，請按 **☒**。

🔊 選取想要的聲音頻道。
在即時畫面下，只能選擇收聽即時聲音。
在回放模式下，可以選擇收聽即時聲音或錄音。

📡 進入 PTZ 模式並顯示 PTZ 攝影機控制面板。詳情請參閱第 11 頁的「3.2.2 PTZ 控制面板」。

⏻ 顯示關機畫面，選擇要關機或重新啟動系統。

3.2.1 頻道切換

在快速選單列上按  會顯示以下畫面：

註：可用按鈕須視各型號而定。




1~16	影像頻道	切換並全螢幕顯示想要的頻道。
	全螢幕跳台	依序全螢幕顯示每個頻道，從 CH1 開始。顯示最後一個頻道後，就會從 CH1 開始從頭再來。 啟動此功能時，螢幕狀態列會顯示  .
	四分割跳台	按此鍵可顯示 4 分割頻道顯示模式。
	9 分割跳台	按此鍵可顯示 9 分割頻道顯示模式。
	16 分割跳台	按此鍵可顯示 16 分割頻道顯示模式。

3.2.2 PTZ 控制面板

註：在 PTZ 控制模式下，DVR 有支援滑鼠 hot point 操作攝影機，只要在螢幕上點擊想要移動的目標位置，攝影機即會移到該位置。

在快速選單列上按  會顯示以下畫面：

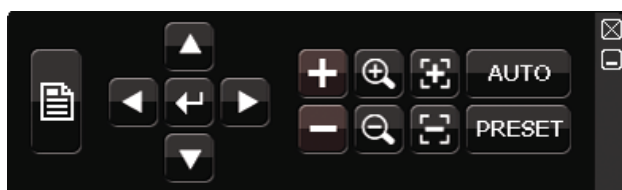

	攝影機選單	進入 / 跳出攝影機目錄選單。 有關攝影機目錄選單的詳細資訊，請參閱其各自的使用說明書。
	輸入 / 確認	確認選取項目 / 進入選取目錄選單。
	上 / 下 / 左 / 右	上下左右移動攝影機鏡頭，或者變更設定。
	Iris + / Iris -	此功能是為使用 Pelco-D 控制的 PTZ 錄影機所設計。更多的操作內容，請參閱攝影機的使用說明書。

	影像放到最大 / 恢復原始大小	按一下將影像放到最大 / 恢復影像原始大小。
	影像放大 / 影像縮小	按一下放大 / 縮小影像。
	近距離 / 遠距離對焦	按一下調整影像的焦距。
	自動模式	按一下啟動 PTZ 攝影機的自動巡邏功能。 在啟動此功能之前，請先設定啟動此功能時會作用的巡邏功能。詳情請參閱 PTZ 攝影機的使用說明書。
	預設點	輸入您要觀看的預設點。

3.3 主目錄選單

在螢幕任一處按右鍵即可顯示主目錄選單，再按一下即可退出。

有關 DVR 目錄完整架構，請參閱第 56 頁的「附錄 4 主目錄選單架構」。

主目錄選單



	快速設定	設定狀態顯示、影像設定，以及日期和時間。
	日期設定	設定日期顯示和日光節約時間。
	系統資訊	設定系統相關配置。
	事件資訊	進入事件搜尋選單。
	進階選單	進入攝影機設定、偵測設定、警示音設定、網路設定、顯示設定、錄影設定和外接裝置設定目錄。
	預約設定	設定預約錄影、預約偵測錄影、預約警報錄影。

4. 基本操作

4.1 即時畫面



圖示	功能	圖示	功能	圖示	功能
	即時聲音頻道 (1~4)		錄音回放頻道 (1~4)		未選取聲音頻道
	數位變焦開啓		數位變焦關閉		預約錄影
	無網路連線		網際網路連線		區域網路連線
	USB 滑鼠連接		USB 隨身碟 / 裝置連接		沒有連接任何 USB 裝置
	按鍵鎖		PTZ 模式開啓		硬碟覆寫
	管理者		操作者		全螢幕跳台
	位移偵測		錄影		警報
	影像格式：Frame		影像格式：Field		影像格式：CIF

4.2 錄影圖示

1) 手動錄影

根據預設，當 DVR 開機且有安裝硬碟時，就會啓動手動錄影 (🟢)。

2) 事件錄影

當位移偵測或警報開啓，且出現位移偵測或警報事件時，螢幕就會顯示位移偵測圖示 (👤) 或警報圖示 (🚨)。

3) 預約錄影

當預約錄影啓動時，螢幕會出現 ⌚ 圖示。

4) 硬碟覆寫

硬碟覆寫功能是預設為開啓，且螢幕會顯示 🔄 圖示。

4.3 影像回放

在快速選單列按  可顯示回放操作面板。按  回放最新一筆的錄影資料，或按  進入搜尋事件清單。



註：若要能正常回放錄影檔案，請至少必須錄超過 8192 張畫面。如果您尚未錄滿 8192 畫面就進行回放動作，DVR 將會停止回放。例如，如果您將 IPS 設為 30，若要正常回放檔案，則錄影時間至少必須超過 273 秒 (8192 張影像 / 30 IPS)。

註：在回放影像時，螢幕會顯示錄影的影像大小 (FRAME、FIELD 或 CIF)。

4.3.1 回放操作

	快轉	加快回放速度。按一次以 4 倍的速度回放快轉畫面，按兩次以 8 倍的速度 ... 以此類推。
	倒轉	增加倒轉速度。按一次以 4 倍的速度倒轉畫面，按兩次以 8 倍的速度 ... 以此類推。
	播放 / 暫停	按  立即回放最近一筆的影像資料，按  即暫停。 在暫停時，按一次  可前進一張影像，按  倒轉一張影像。
	停止	停止影像回放。
	慢速回放	按一下以 1/4X 速度慢速回放錄影影片，按兩下以 1/8X 速度慢速回放。
	前一個 / 下一個小時	按一下可跳至下一個 / 前一個小時 (例如 1:00 ~ 12:00 或 14:00 ~ 15:00)，並立即播放在該時段中最早的錄影資料。
	重覆播放	按一下可在影像片段中選取 A 點和 B 點，系統會重複播放選定範圍內的影像片段。
	備份	按一下以開啓備份選單來備份影像。

4.3.2 事件搜尋

按  可依事件快速搜尋錄影資料：錄影事件 / 位移偵測事件 / 警報事件 / 預約錄影事件，或選擇完整事件清單顯示所有事件記錄。

若要進行時間搜尋，請選擇快速搜尋。設定想要的時間，然後選擇送出回放指定時間內的錄影資料。

4.3.3 錄音回放

在回放時，視需要按快速目錄列上的  來選取要聽聲音頻道 1~4 的即時聲音或錄音。

 即時聲音頻道 1~4 (以白色顯示)

 錄音回放頻道 1~4 (以黃色顯示)

 未選取任何聲音頻道

註：要備份影音資料，請先確認攝影機有支援收音功能，並連接到正確的影像頻道和聲音頻道。例如，聲音頻道 1 的聲音資料會與影像頻道 1 的影像資料錄在一起。

4.4 切換使用權限

當按鍵上鎖 () 時，移動 USB 滑鼠即會顯示密碼輸入視窗。DVR 支援兩種使用權限：管理者 () 和操作者 ()。

若輸入管理者密碼，螢幕狀態列會顯示 )，使用者可以執行所有操作。預設的管理者密碼為 0000。

若輸入操作者密碼，螢幕狀態列會顯示 )，且使用者無法進入主目錄選單。操作者權限必須進入主目錄選單的系統資訊 → 工具中設定。

若要切換這兩種使用權限，先點一下目前的權限圖示進入按鍵鎖模式，然後再動一下滑鼠顯示密碼輸入視窗，再輸入想要切換的使用權限密碼。

4.5 系統資源重新配置 (僅限特定型號)

點選快速設定 → 一般設定 → 優先順序來重新配置影像顯示和影像錄影所分配到的系統資源。此功能提供兩種選擇：錄影優先 / 顯示優先。

快速設定		
一般設定 時間設定	頻道名稱	開啓
	事件狀態	開啓
	顯示日期	開啓
	滑鼠靈敏度	- + _____
	優先順序(僅限特定型號)	錄影優先
	錄影設定	設定
離開		

錄影優先： 如果選定此功能，所有頻道皆可以 D1 格式錄影，同時 VGA 輸出解析度將限定在 1024 x 768。

顯示優先： 如果選定此功能，VGA 輸出解析度有 1024 x 768 / 1280 x 1024 / 1600 x 1200 三種選擇；但是所有頻道就無法以 D1 格式錄影。

5. 常用功能

5.1 快速搜尋

按 DVR 面板上的 LIST 可進入時間搜尋選單如下：

事件資訊																																																	
硬碟 頻道	全部硬碟																																																
	☒ 01	☐ 02	☐ 03	☐ 04																																													
	☒ 05	☐ 06	☐ 07	☐ 08																																													
	☒ 09	☐ 10	☐ 11	☐ 12																																													
	☒ 13	☐ 14	☐ 15	☐ 16																																													
◀ 2009 11 ▶ <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>星期日</th> <th>星期一</th> <th>星期二</th> <th>星期三</th> <th>星期四</th> <th>星期五</th> <th>星期六</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td> <td>20</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td style="background-color: #cccccc;">23</td> <td>24</td> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>30</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 00 24 06 12 18 送出 15 : 20								星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六																																											
1	2	3	4	5	6	7																																											
8	9	10	11	12	13	14																																											
15	16	17	18	19	20	21																																											
22	23	24	25	26	27	28																																											
29	30																																																

步驟 1：選擇包含您要搜尋的影像資料的硬碟和頻道。

步驟 2：從月份下拉式選單選擇包含您要搜尋的影像資料月份，之後有錄影資料的日期就會自動被標示出來。

步驟 3：從日曆點選想要搜尋的日期，然後在時間列就會出現有錄影資料的時間。

步驟 4：若要立即回放錄影片段，請按送出。

若要選取影片回放的開始時間，先將滑鼠游標移到時間列，然後觀察時間顯示變化；當出現您要回放的時間時，請點選確認。之後會立刻回放從選取時間點開始的錄影片段。

5.2 錄影設定

5.2.1 錄影快速設定

按右鍵顯示主目錄選單，然後選擇快速設定 → 一般設定 → 錄影設定。

按設定進入手動錄影、事件錄影和預約錄影的各自設定頁面。

快速設定		
一般設定 時間設定	頻道名稱	開啓
	事件狀態	開啓
	顯示日期	開啓
	滑鼠靈敏度	- +
	優先順序 錄影設定	優先錄影 設定
離開		

- 選取想要設定的錄影類型。
- 在頻道裡，選取全部後，在此所做的變更就會套用到所有頻道。

快速設定				
手動錄影	事件錄影	預約錄影		
頻道 全部	影像大小 CIF	I.P.S. 100	畫質 超好	
				離開

或者，選取依頻道，各別為每個頻道設定影像大小、影像張數和畫面。

快速設定				
手動錄影	事件錄影	預約錄影		
頻道	影像大小	I.P.S.	畫質	
CH1	CIF	25	超好	
CH2	CIF	25	超好	
CH3	CIF	6	高	
CH4	FIELD	25	超好	
可用 IPS : CIF 69 / FIELD 34 / FRAME 17				
		套用	離開	

5.2.2 錄影詳細設定

按右鍵顯示主目錄選單，然後選擇進階選單 → 錄影設定。

註：請勿在錄影時修改日期和時間；否則，錄影資料會錯亂，而且無法依時間來搜尋想要備份的資料。若修改了日期和時間，建議先將硬碟資料清除後再重新錄影，以免造成錄影時間錯亂。

進階選單		
攝影機設定	手動錄影	開啓
偵測設定	事件錄影	開啓
警示音設定	預約錄影	開啓
網路設定	警報前錄影	開啓
顯示設定	硬碟覆寫	開啓
錄影設定	事件觸發後全頻道錄影	關閉
外接裝置設定	保留資料天數	關閉
	錄影設定	設定
離開		

1) 手動錄影

設定開啓或關閉手動錄影。

2) 事件錄影

設定開啓或關閉事件錄影。

3) 預約錄影

設定開啓或關閉預約錄影。

4) 警報前錄影

設定開啓或關閉警報前錄影功能。

當事件錄影功能與警報前錄影功能皆為啓動狀態下，若發生警報或位移偵測，DVR 會從觸發前 8MB 的檔案開始錄起。

5) 硬碟覆寫

開啓此功能後，當硬碟已滿時，便會開始覆寫之前的錄影資料。DVR 會清除 8MB 最舊的錄影資料讓錄影繼續進行，不另行通知。

6) 事件觸發後全頻道錄影

選取在發生事件時，要全頻道錄影（開啓），還是僅錄發生事件的頻道（關閉）。

7) 保留資料天數

指定保留錄影資料的天數（1~31 天），超過指定天數的錄影資料將會自動刪除。若要關閉此功能，請選擇關閉。

8) 錄影設定

請參閱「5.2.1 錄影快速設定」。

5.3 預約設定

按右鍵顯示主目錄選單，然後選擇預約設定。

5.3.1 預約錄影

點上選錄影設定。在預約錄影選擇開啟來啓用此功能，然後選擇啓動此功能的日子和時間。

預約設定

錄影設定

偵測設定

警報設定

離開

預約錄影

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

星期日

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期六

開啓

X 軸 0 ~ 24 小時。每段時間間隔為 30 分鐘。

Y 軸 星期一 ~ 星期日。

5.3.2 預約偵測錄影

點選偵測設定。在預約偵測錄影選擇開啟來啓用此功能，然後選擇啓動此功能的日子和時間。

預約設定																																																																																																																	
錄影設定	預約偵測錄影																																																																																																																
偵測設定	開啓																																																																																																																
警報設定	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>0</th><th>2</th><th>4</th><th>6</th><th>8</th><th>10</th><th>12</th><th>14</th><th>16</th><th>18</th><th>20</th><th>22</th><th>24</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>星期日</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>星期一</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>星期二</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>星期三</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>星期四</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>星期五</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>星期六</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>		0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	星期日														星期一														星期二														星期三														星期四														星期五														星期六													
	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24																																																																																																				
星期日																																																																																																																	
星期一																																																																																																																	
星期二																																																																																																																	
星期三																																																																																																																	
星期四																																																																																																																	
星期五																																																																																																																	
星期六																																																																																																																	
離開																																																																																																																	

X 軸 0 ~ 24 小時。每段時間間隔為 30 分鐘。

Y 軸 星期一 ~ 星期日。

5.3.3 預約警報錄影

點選警報設定。在預約警報錄影選擇開啟來啓用此功能，然後選擇啓動此功能的日子和時間。

預約設定																																																																																																																																							
錄影設定	預約警報錄影 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="12">開啓</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>0</th><th>2</th><th>4</th><th>6</th><th>8</th><th>10</th><th>12</th><th>14</th><th>16</th><th>18</th><th>20</th><th>22</th><th>24</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>星期日</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>星期一</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>星期二</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>星期三</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>星期四</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>星期五</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>星期六</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			開啓														0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	星期日															星期一															星期二															星期三															星期四															星期五															星期六														
		開啓																																																																																																																																					
			0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24																																																																																																																								
星期日																																																																																																																																							
星期一																																																																																																																																							
星期二																																																																																																																																							
星期三																																																																																																																																							
星期四																																																																																																																																							
星期五																																																																																																																																							
星期六																																																																																																																																							
偵測設定																																																																																																																																							
警報設定																																																																																																																																							
離開																																																																																																																																							

X 軸 0 ~ 24 小時。每段時間間隔為 30 分鐘。

Y 軸 星期一 ~ 星期日。

5.4 偵測設定

按右鍵顯示主目錄選單，然後選擇進階選單 → 偵測設定。

進階選單	
攝影機設定	CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8 CH9 CH10 CH11 ◀ ▶
偵測設定	LS 07
警示音設定	SS 03
網路設定	TS 02
顯示設定	位移偵測 關閉
錄影設定	警報 關閉
外接裝置設定	移動區域設定 編輯
離開	

1) LS (靈敏度)

“LS” 是比較兩張不同影像的靈敏度。數值越小，位移偵測的靈敏度越高。靈敏度最高為 00，最低為 15。預設值為 07。

2) SS (空間靈敏度)

“SS” 是偵測螢幕上物體大小（位移偵測的格子數目）的靈敏度。數值越小，位移偵測的靈敏度越高。

靈敏度最高為 00，最低為 15。預設值為 03。

註：SS 的預設值為 03，意指若被偵測的物體若在螢幕上超過 3 格，將會觸發位移偵測。故 SS 數值必須比您所設定的位移偵測格數還要少。

3) TS (時間靈敏度)

“TS” 是物體持續觸發位移偵測的時間長短的靈敏度。數值越小，位移偵測的靈敏度越高。

靈敏度最高為 00，最低為 15。預設值為 02。

4) 位移偵測

選擇是否要啟動選取頻道的位移偵測功能 (開啟/關閉)。

5) 警報

視安裝需求選擇 N.C./ N.O。預設值為關閉。

6) 移動區域設定

按編輯設定位移偵測區域。

每隻攝影機的偵測區域皆可分為 16 * 12 個方格。粉紅色格子代表未被偵測的區域，而透明的格子代表有偵測的區域。

5.5 PTZ 攝影機設定

按右鍵顯示主目錄選單，然後選擇進階選單 → 外接裝置設定。

進階選單												
攝影機設定 偵測設定 警示音設定 網路設定 顯示設定 錄影設定 外接裝置設定	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8	CH9	CH10	CH11	◀▶
	裝置							PTZ				
	ID							00				
	通訊協定							一般				
	鮑率							2400				
離開												

1) 裝置

PTZ 攝影機請選擇 PTZ。

2) ID

若有必要，按一下目前的 ID 進入設定 PTZ 攝影機 ID 畫面 (0 ~ 255)。

確認攝影機本身的 ID 和此處的設定相符，否則 DVR 將無法控制此裝置。

註：如需得知各 PTZ 攝影機的預設 ID，請參閱其各自的使用說明書。

3) 通訊協定

選擇一般 (本品牌的通訊協定)、P-D (PELCO-D) 或 P-P (PELCO-P) 通訊協定。

4) 鮑率

選擇連接 PTZ 攝影機的鮑率 (2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 57600 / 115200)。

確認攝影機本身的鮑率和此處的設定相符，否則 DVR 將無法控制此裝置。

註：如需得知各 PTZ 攝影機的預設鮑率，請參閱其各自的使用說明書。

5.6 系統設定

5.6.1 密碼設定

按右鍵顯示主目錄選單，然後選擇系統資訊 → 工具。

系統資訊		
工具 系統資訊 錄影備份 (USB) 事件清單備份 (USB)	多國語言	繁體中文
	管理者密碼	設定
	操作者密碼	設定
	升級	送出
	備份設定檔	送出
	還原設定檔	送出
離開		

1) 管理者密碼

按設定即可變更管理者密碼。預設的管理者密碼為 **0000**。

當系統提示您輸入 DVR 時，輸入管理者密碼後，螢幕狀態列就會出現 ，表示所有操作皆可使用。

2) 操作者密碼

按設定即可設定或變更操作者密碼。

當系統提示您輸入 DVR 時，輸入操作者密碼後，螢幕狀態列就會出現 ，使用者無法進入主目錄選單。

5.6.2 系統更新

註： 若您當前的 DVR 系統版本太舊，升級可能會導致清除所有硬碟資料。因此，在升級 DVR 系統之前，請先與您的安裝商或經銷商確認您當前的 DVR 系統版本，然後建立必要的影像備份。

按右鍵顯示主目錄選單，然後選擇系統資訊 → 工具 → 升級。

將從安裝商或經銷商取得的升級檔儲存在相容的 USB 隨身碟內，然後插入前面板的 USB 埠。

然後，按送出開始進行升級。

註： 在使用 USB 隨身碟之前，請先使用您的電腦將 USB 隨身碟格式化成 FAT32 的格式。若欲得知相容的 USB 隨身碟品牌，請參閱第 54 頁的「附錄 2 相容 USB 隨身碟品牌」。

5.6.3 備份與回復設定

按右鍵顯示主目錄選單，然後選擇系統資訊 → 工具 → 備份設定檔或還原設定檔。

這兩個功能可讓使用者在升級 DVR 後依舊保有原先的設定，或者也可複製一台 DVR 的設定到另一台 DVR。

在升級 DVR 之前，請插入相容 USB 隨身碟，然後選取備份設定檔的送出，即可將 DVR 的設定複製到隨身碟中，檔名 System.bin。

若要在升級 DVR 後回復設定，請將存有 System.bin 的隨身碟插入 DVR，然後選取還原設定檔的送出。

5.6.4 影像備份

按右鍵顯示主目錄選單，然後選擇系統資訊 → 錄影備份 (USB)或錄影備份 (光碟)。

註：錄影備份 (光碟) 僅限特定附有 DVD 燒錄機的型號才支援。詳情請查閱您 DVR 的規格表。

將相容 USB 隨身碟插入前面板的 USB 埠，或者按 ▲ 打開 DVD 燒錄機，然後放入 DVD-ROM 或 CD-ROM 光碟片。

註：在使用 USB 隨身碟之前，請先使用您的電腦將 USB 隨身碟格式化成 FAT32 的格式。若請參閱第 54 頁的「附錄 2 相容 USB 隨身碟品牌」。

註：如需得知相容 CD- / DVD-ROM 光碟列表，請參閱第 63 頁的「附錄 8 DVD- / CD-ROM 相容列表」。

系統資訊	
工具	開始日期 2009 / 11 / 19
系統資訊	開始時間 08:30:21
錄影備份 (USB)	結束日期 2009 / 11 / 19
錄影備份 (光碟)	結束時間 17:59:29
事件清單備份 (USB)	頻道 ☒ 01 ☐ 02 ☐ 03 ☐ 04
	☒ 05 ☐ 06 ☐ 07 ☐ 08
	☒ 09 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12
	☒ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16
	硬碟 全部硬碟
	備份 送出
	需要空間大小：554MB 送出
離開	可用空間：3,788.0MB

- 1) 開始日期 / 開始時間
選擇備份的開始日期和時間。
- 2) 結束日期 / 時間
選擇備份的結束日期和時間。

- 3) 頻道
點選想要備份的頻道。
- 4) 硬碟
選擇包含您要的影像資料的硬碟，或者選擇全部硬碟。
- 5) 備份
按送出開始備份。
- 6) 需要空間大小
若想在備份前得知備份影像檔的預估大小，請按送出開始計算。

■ 備份檔案回放

在備份檔案到 USB 隨身碟或光碟片時，會同時複製檔案播放軟體安裝檔 PLAYER.EXE 到 USB 隨身碟中，且螢幕會顯示 CHECK PLAYER 訊息。

註：一片 CD-ROM 或 DVD-ROM 可支援的備份檔案數量上限為 41。

將 USB 隨身碟插入電腦，或將 CD / DVD 光碟放入電腦。選取 PLAYER.EXE，然後點兩下執行安裝。安裝完成後，點兩下備份下來的檔案即可直接在電腦播放。請確認檔案備份是否成功。

註：支援的電腦作業系統為 Windows 7、Vista 和 XP。

5.6.5 影像事件清單備份

按右鍵顯示主目錄選單，然後選擇系統資訊 → 事件清單備份 (USB) 以備份影像事件清單。

請先將相容 USB 隨身碟插入前面板的 USB 埠。

註：在使用 USB 隨身碟之前，請先使用您的電腦將 USB 隨身碟格式化成 FAT32 的格式。請參閱第 54 頁的「附錄 2 相容 USB 隨身碟品牌」。

系統資訊	
工具	開始日期 2009 / 11 / 19
系統資訊	開始時間 08:30:21
錄影備份 (USB)	結束日期 2009 / 11 / 19
錄影備份 (光碟)	結束時間 17:59:29
事件清單備份 (USB)	頻道 ☒ 01 ☐ 02 ☐ 03 ☐ 04
	☒ 05 ☐ 06 ☐ 07 ☐ 08
	☒ 09 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12
	☒ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16
	資料類型 設定
	備份 送出
離開	

1) 日期 / 開始時間

選擇備份的開始日期和時間。

2) 結束日期 / 時間

選擇備份的結束日期和時間。

3) 頻道

選擇想要備份的頻道。

4) 資料類型

選擇你想要的事件類型：手動 / 位移偵測 / 警報 / 系統 / 預約偵測錄影或是選擇全選，選擇全部的事件類型。

5) 備份

按送出開始備份。你會看到事件清單資料夾 (csv 檔) 在隨身碟內。

5.6.6 清除所有硬碟資料

按右鍵顯示主目錄選單，然後選擇系統資訊 → 系統資訊 → 清除硬碟。

系統資訊		
工具	鮑率	2400
系統資訊	主機 ID	000
錄影備份 (USB)	按鍵鎖 (秒)	停用
事件清單備份 (USB)	清除硬碟	HDD-0
	回復預設值	送出
	遙控 ID	000
	序列裝置類別	RS485
	影像格式	NTSC
	版本	1010-1005-1006-1007
離開		

選取想要清除資料的硬碟，然後按是確認，或否取消。

在以下情況下，建議使用者清除所有資料：

- 初次使用 DVR 時。此舉可確保新的錄影資料不會與之前儲存在相同硬碟內的其他資料混在一起。
- 在錄影功能啟動時，變更 DVR 的日期和時間。否則，錄影資料會錯亂，而且無法依時間來搜尋想要備份的資料。

5.7 網路設定

5.7.1 固定 IP

進階選單					
攝影機設定	網路設定	網路對時設定	FTP	電子郵件	DDNS
偵測設定	網路類型	固定 IP			
警示音設定	IP 位址	192.168.001.010			
網路設定	閘道	192.168.001.254			
顯示設定	網路遮罩	255.255.255.000			
錄影設定	主要 DNS	168.095.001.001			
外接裝置設定	次要 DNS	139.175.055.244			
	埠	0080			
離開					

1) 網路類型

將網路類型設成固定 IP，然後設定 DVR 需要的所有資訊。

2) 網路資訊 (IP 位址 / 閘道 / 網路遮罩)

輸入您由網路 ISP 業者那得到的所有網路資訊。

3) DNS (主要 DNS / 次要 DNS)

輸入您由網路 ISP 業者那得到的 DNS (網域名稱伺服器) IP 位址。

4) 埠

有效數值範圍為 1 到 9999。預設值為 80。一般而言，HTTP 所使用的 TCP 埠多半為 80 埠。然而有些情形下，建議您最好變更此埠值以增加彈性或安全性。

5.7.2 PPPOE

註：當您完成 PPPOE 設定時，請移至 DDNS 介面以繼續進行設定 DDNS 服務。

進階選單					
攝影機設定	網路設定	網路對時設定	FTP	電子郵件	DDNS
偵測設定	網路類型	固定 IP			
警示音設定	IP 位址	192.168.001.010			
網路設定	閘道	192.168.001.254			
顯示設定	網路遮罩	255.255.255.000			
錄影設定	主要 DNS	168.095.001.001			
外接裝置設定	次要 DNS	139.175.055.244			
	埠	0080			
	使用者名稱	OFFICE			
	密碼	●●●●●●			
離開					

1) 網路類型

將網路類型設成 PPPOE，然後設定 DVR 需要的所有資料。

2) DNS (主要 DNS / 次要 DNS)

輸入您由網路 ISP 業者那得到的 DNS (網域名稱伺服器) IP 位址。

3) 埠

有效數值範圍為 1 到 9999。預設值為 80。一般而言，HTTP 所使用的 TCP 埠多半為 80 埠。然而有些情形下，建議您最好變更此埠值以增加彈性或安全性。

4) 使用者名稱 / 密碼

輸入您由網路 ISP 業者那得到的使用者名稱和密碼。

5.7.3 DHCP

註：當您完成 DHCP 設定時，請移至 DDNS 介面以繼續進行設定 DDNS 服務。

進階選單					
攝影機設定	網路設定	網路對時設定	FTP	電子郵件	DDNS
偵測設定	網路類型	固定 IP			
警示音設定	IP 位址	192.168.001.010			
網路設定	閘道	192.168.001.254			
顯示設定	網路遮罩	255.255.255.000			
錄影設定	主要 DNS	168.095.001.001			
外接裝置設定	次要 DNS	139.175.055.244			
	埠	0080			
離開					

1) 網路類型

將網路類型設成 DHCP。

2) DNS (主要 DNS / 次要 DNS)

輸入您由網路 ISP 業者那得到的 DNS (網域名稱伺服器) IP 位址。

3) 埠

有效數值範圍為 1 到 9999。預設值為 80。一般而言，HTTP 所使用的 TCP 埠多半為 80 埠。然而有些情形下，建議您最好變更此埠值以增加彈性或安全性。

5.7.4 DDNS

當您的網路類型為 PPPOE 或是 DHCP 時，您必須另外再設定 DDNS 服務。

我們提供我們自己的 DDNS 伺服器以供您快速設定 DDNS 服務，您將不需要再另外申請 DDNS 服務。

- 要使用我們的 DDNS 伺服器，請在系統名稱選擇預設。
- 首先，輸入預設的主機名稱：DVR 的 MAC 位址，接下來記下目前主機位址下的位址。例如：
MAC000E5318B3F0@ddns.dvrtw.com.tw。這個位址是用來遠端連線到您的 DVR。

註：請至少一次輸入預設的位址來遠端進入您的 DVR 設備。這是為確保我們的 DDNS 伺服器有記錄到你們的 DVR 註冊記錄。之後，您便可更改為易記的主機名稱來幫助您記憶。

註：如果您不想使用我們提供的 DDNS 伺服器而想另外申請一個 DDNS 服務，請下載 <http://www.surveillance-download.com/user/CMS.pdf> 並參閱附錄 1。

5.8 事件通知

使用者可以在 DVR 上設定在發生事件時，傳送資料到 FTP / E-Mail。

註：此功能需要透過網路連線方能使用。請確認網路連線順暢，此功能方能運作無誤。

5.8.1 FTP

當事件發生並且功能開啓時，html 包含連結會被傳送到特定的 FTP 網址。打開連結然後檢視事件錄影。

進階選單					
攝影機設定 偵測設定 警示音設定 網路設定 顯示設定 錄影設定 外接裝置設定	網路設定	網路對時設定	FTP	電子郵件	DDNS
	FTP 上傳通知			開啓	
	使用者姓名			MANAGER	
	密碼			●●●●●●	
	伺服器			192.168.2.32	
	埠			0021	
	目錄			UPLOAD	
離開					

5.8.2 E-MAIL

當事件發生並且功能開啓時，html 包含連結會被傳送到特定的 E-mail 信箱中。打開連結然後檢視事件錄影。

進階選單					
攝影機設定 偵測設定 警示音設定 網路設定 顯示設定 錄影設定 外接裝置設定	網路設定	網路對時設定	FTP	電子郵件	DDNS
	電子郵件通知			開啓	
	SMTP 伺服器			SMTP.GMAIL.COM	
	埠			465	
	寄件人			MANAGER	
	SSL 加密			開啓	
	驗證密碼			開啓	
	使用者姓名			MANAGER	
	密碼			●●●●●●	
	收件人			設定	
離開					

5.9 VGA 輸出支援解析度

使用者可以依其螢幕支援的解析度來變更影像輸出的解析度。

按右鍵顯示主目錄選單，然後選擇進階選單 → 顯示設定。

進階選單		
攝影機設定	去交錯 (僅限特定型號)	關閉
偵測設定	全螢幕跳台停留時間 (秒)	03
警示音設定	四分割跳台停留時間 (秒) (僅限特定型號)	03
網路設定	跳台停留時間 (秒)	03
顯示設定	顯示隱蔽字樣	開啓
錄影設定	剩餘硬碟空間顯示方式	硬碟大小
外接裝置設定	VGA 輸出	1024 x 768
	視窗透明度	200
離開		

移至 VGA 輸出，然後選取適合的 VGA 解析度。支援的螢幕解析度共有三種：

➤ 1024 x 768 (預設解析度) ➤ 1280 x 1024 ➤ 1600 x 1200

註：為了讓影像呈現在 LCD 螢幕上有最佳表現，請確認 (1) 您的螢幕是否支援選取的 DVR VGA 輸出解析度，以及 (2) 在 LCD 螢幕和 DVR 上的 VGA 輸出設定是否相同。若影像位置或大小顯示不正確，請至您螢幕的功能選單做調整。詳情請參閱您各自的 LCD 螢幕說明書。

5.10 系統資源重新配置 (僅限特定型號)

此功能可以重新配置影像顯示和影像錄影所分配到的系統資源。

以下提供兩種選擇：錄影優先 / 顯示優先。

快速設定		
一般設定	頻道名稱	開啓
時間設定	事件狀態	開啓
	顯示日期	開啓
	滑鼠靈敏度	- +
	優先順序 (僅限特定型號)	錄影優先
	錄影設定	設定
離開		

錄影優先： 如果選定此功能，所有頻道皆可以 **D1** 格式錄影，同時 **VGA** 輸出解析度將限定在 **1024 x 768**。

播放優先： 如果選定此功能，**VGA** 輸出解析度有 **1024 x 768 / 1280 x 1024 / 1600 x 1200** 三種選擇；但是所有頻道就無法以 **D1** 格式錄影。

6. 遠端操作

您也可以透過免費的授權軟體 Video Viewer、Internet Explorer 網路瀏覽器和 Apple 的 QuickTime 多媒體播放軟體來遠端操控 DVR。

註：欲用智慧型手機來達到行動監控，請上官網 www.eagleeyesccv.com 或依連結下載 EagleEyes 的安裝與操作指南 www.surveillance-download.com/user/eagleeyes_quick.pdf。

6.1 免費授權軟體

以下各節僅說明 Video Viewer 的常用功能。如需得知此軟體與網路設定的詳細資訊，請下載其使用說明書：

<http://www.surveillance-download.com/user/CMS.pdf>

6.1.1 軟體安裝 & 網路連線

1) 安裝軟體

步驟 1：將隨附的 CD-ROM 放到 DVD- / CD-ROM 光碟機中。程式會自動啟動如下。

步驟 2：選取 Licensed Software AP 下的 Download The Latest Version，從網路下載最新版的 Video Viewer。

步驟 3：請遵照螢幕上的指示完成安裝程序。安裝結束後，電腦桌面會出現  捷徑圖示。

2) 網路連線

➤ 區域連線 (透過 LAN)

若想要遠端存取 DVR 並進行網路設定，請先透過 LAN 存取 DVR。

a) 使用一條 RJ45 網路線連接 DVR 和電腦。DVR 的預設值如下：

項目	預設值
IP 位址	192.168.1.10
使用者名稱	admin
密碼	admin
埠號	80

b) 將電腦的 IP 位址設為 “192.168.1.XXX” (1~255 皆可，除了 10 之外)，讓電腦以及 DVR 位在同一個網域。

c) 連按兩下桌面上的  圖示進入 Video Viewer 控制面板。依據預設，Video Viewer 的控制面板右側會顯示連線位址簿畫面。

d) 按  →  輸入您要連線的 DVR 預設 IP 位址、使用者名稱、密碼和連接

埠號。

或者

按  →  搜尋與您的電腦 IP 位址位在相同網域下的其他 DVR 的 IP 位址。之後會列出找到的位址。您可以按  將該位址加入連線位址簿。

e) 連按兩下您剛加入連線位址簿的 IP 位址進行登入。

➤ 遠端連線 (透過 Internet)

當 DVR 的網路設定完成，就可以透過 Internet 遠端存取 DVR。

a) 連按兩下桌面上的  圖示進入 Video Viewer 控制面板。依據預設，Video Viewer 的控制面板右側會顯示連線位址簿畫面。

b) 按  →  輸入您要連線的 DVR IP 位址、使用者名稱、密碼和連接埠號。

或者

按  →  搜尋與您的電腦 IP 位址位在相同網域下的其他 DVR 的 IP 位址。之後會列出找到的位址。您可以按  將該位址加入連線位址簿。

c) 連按兩下您剛加入連線位址簿的 IP 位址進行登入。

6.1.2 控制面板簡介

依據個人使用習慣，總共有兩種控制面板可供選擇。

簡化版 (預設)

事件通知 & 快速查閱清單

- 位址簿
- 其他控制功能
- 記錄
- 快照
- 資訊
- DVR 控制
- 錄影




The interface shows a multi-camera live view with various overlays including timestamps, channel numbers, and a clock. It includes a toolbar at the top and bottom with icons for different functions.

- 關閉所有顯示畫面
- 關閉目前顯示畫面
- 回復原始大小
- 全螢幕顯示
- 切換顯示模式

- 版本
- 縮到最小
- 切換到完整功能版面板
- 關閉程式
- 180° 逆時針旋轉影像
- 快照
- 音量控制 (僅限特定機種)

完整功能版

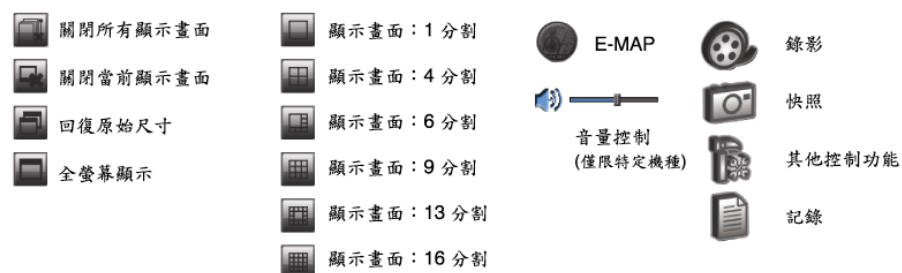

主要按鈕簡介


按鈕		功能	說明		
簡化版	完整版				
		位址簿	按一下可顯示預設的 IP 位址。您可以新增、移除或搜尋要遠端登入的 DVR IP 位址。		
		其他控制功能		遠端設定	按一下可進入詳細的 DVR 設定頁面。
				錄影設定	按一下可進入詳細的錄影設定頁面。
				自訂設定	按一下可選擇此程式的語言。語言變更會在程式下次執行時生效。
		記錄	按一下可查看所有的事件和錄影記錄、依日期搜尋想要的記錄。		

按鈕		功能	說明
簡化版	完整版		
		錄影 / 停止錄影	按一下可開始 / 停止手動錄影。
		快照	按一下可擷取目前畫面的快照。影像快照會儲存在錄影設定下指定的位置。
		資訊	按一下可顯示目前的網路連線詳細資訊。
		DVR 控制	按一下可進入 DVR 控制面板來遠端操作 DVR。

6.1.3. 常用功能

錄影設定

若要在 DVR 端觸發事件時，遠端也同時進行錄影備份，請按 “ ” 或 “ ” → “ ” 進入錄影設定頁面。

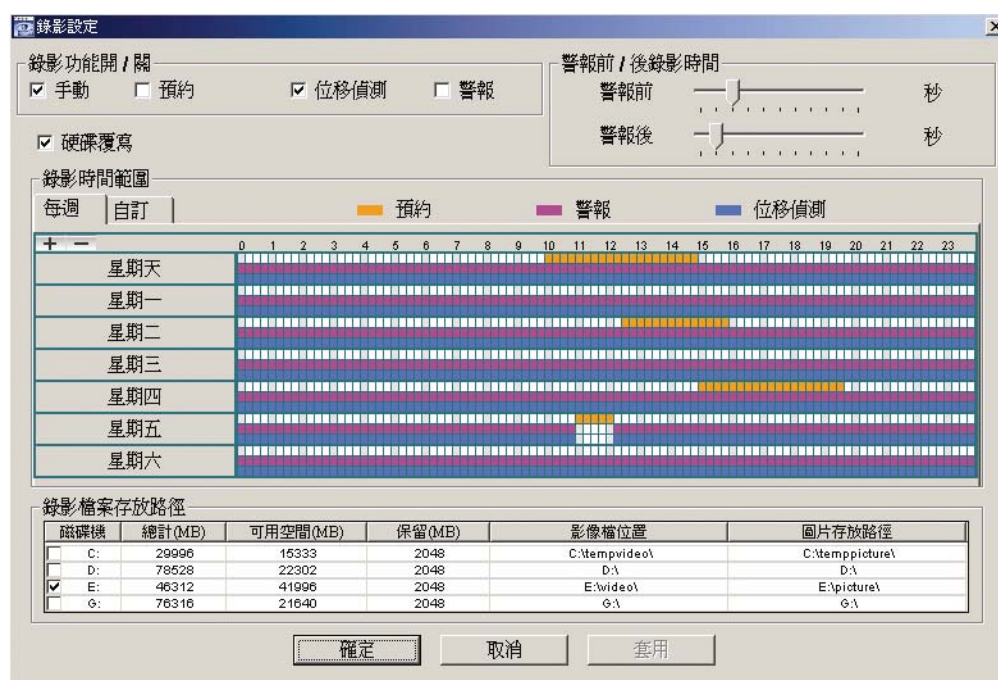

在此頁面可以設定以下功能：

- 錄影類型
- 硬碟覆寫
- 事件前 / 後錄影時間
- 錄影時間設定
- 錄影檔案存放路徑

若勾選了手動，則按  或  就會立即啟動手動錄影，而且錄影檔會儲存在您指定的位置。

若勾選了位移偵測和 / 或警報，則當 DVR 端有觸發事件時，遠端也會立即啟動錄影功能，而且錄影檔會儲存在您指定的位置。

影像回放

若要回放錄影檔，請按  或 ，然後選擇錄影標籤或備份標籤。預設會顯示所有的錄影檔清單，您也可以依類型列出想要的記錄來加快搜尋的速度。



狀態清單

時間範圍
範圍單位: 一天
從: 2008/12/22 至: 2008/12/22
上一個 下一個

錄影類型
☒ 用戶 ☒ 警報
☒ 位移偵測 ☒ RETR

查詢

事件	IP	開始時間	結束時間	檔案位置	保留	錯誤
用戶	192.168.1.10	12/22/08 19:57:51	12/22/08 19:57:51	C:\tempvideo\20081222195750_Liv	☐	☐
用戶	192.168.1.10	12/22/08 18:30:11	12/22/08 18:36:11	C:\tempvideo\20081222183011_Liv	☐	☐
用戶	192.168.1.10	12/22/08 17:15:39	12/22/08 18:30:11	C:\tempvideo\20081222171539_Liv	☐	☐
用戶	60.251.8.56	12/22/08 17:14:10	12/22/08 17:14:52	C:\tempvideo\20081222171409_79%	☐	☐
用戶	60.251.8.56	12/22/08 16:49:56	12/22/08 17:02:44	C:\tempvideo\20081222164956_79%	☐	☐
用戶	60.251.8.56	12/22/08 16:24:40	12/22/08 16:49:31	C:\tempvideo\20081222162440_79%	☐	☐
用戶	60.251.8.56	12/22/08 15:02:48	12/22/08 15:34:26	C:\tempvideo\20081222150248_79%	☐	☐
用戶	60.251.8.56	12/22/08 15:02:34	12/22/08 15:02:36	C:\tempvideo\20081222150233_79%	☐	☐
用戶	60.251.8.56	12/22/08 15:02:00	12/22/08 15:02:26	C:\tempvideo\20081222150200_79%	☐	☐
用戶	60.251.8.56	12/22/08 15:01:27	12/22/08 15:01:39	C:\tempvideo\20081222150126_79%	☐	☐
用戶	192.168.1.10	12/22/08 14:22:00	12/22/08 14:22:31	C:\tempvideo\20081222142159_Liv	☐	☐

總計: 11


刪除 全部刪除 播放 修復 套用 關閉

若要立即回放某錄影檔，請從清單選取一筆記錄，然後按播放按鈕，或者連按兩下選取的記錄進行回放。

網路備份

按一下  → ，或者按  進入頁面，然後就可以選取要遠端備份特定時間範圍內的影像資料，或者備份特定事件的影像資料。

之後會從目前選取的 IP 位址備份檔案。

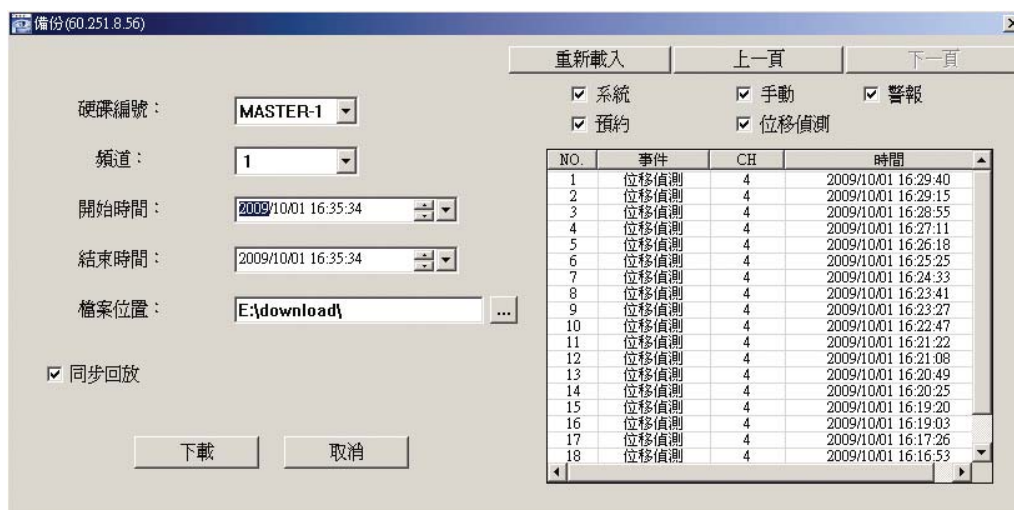

功能	說明
硬碟編號 / 頻道	指定擁有您要備份之資料的硬碟和頻道。
下載指定時間內的影像資料	在開始時間和結束時間欄位指定您要備份的時間範圍。
下載指定事件的影像資料	從右側的事件清單中選取您要下載的特定事件。此清單由上而下會先顯示最近一筆的事件再依序顯示發生時間較早的事件。 • 若要快速找出特定事件，請勾選或取消勾選系統 / 手動 / 警報 / 位移偵測事件類型，然後選取想要的事件。 • 若想要查看較早或較晚的事件記錄，而該記錄沒有顯示在目前的頁面中時，請按一下上一頁或下一頁。 • 若要更新事件清單，請按一下重新載入。
檔案位置	指定備份下來的檔案要儲存的位置。
同步回放	若要在下載時同步觀看備份的影像，請先勾選同步回放。您會在下載備份影像到電腦時看見影像內容。 若只要下載備份影像而不要預覽，請取消選取同步回放。您只會看見一個訊息方塊，指出下載所需的總時間、目前的狀態和儲存位置。
下載 / 取消	按一下下載開始備份影像，或取消不要備份影像。

韌體更新

此功能是用來升級 DVR。


註：在使用此功能之前，請先從您的安裝商或經銷商取得正確的檔案做升級。

步驟 1：按 “”，然後在位址簿選取要升級的裝置位址。

步驟 2：按 “” 會出現伺服器更新頁面。



步驟 3：按新增加入升級檔案。

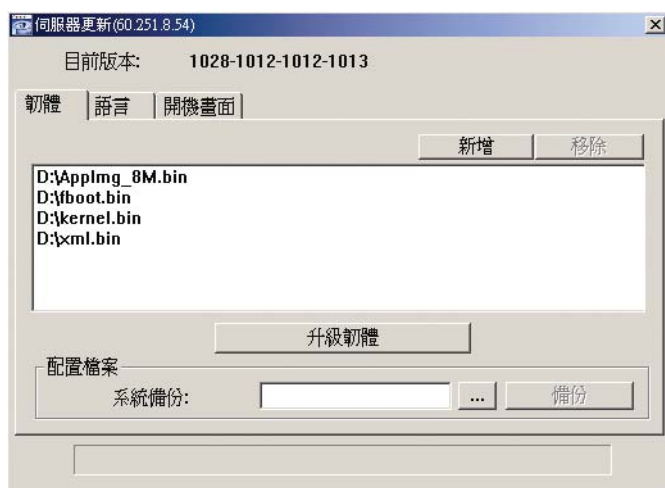

步驟 4：按升級韌體開始進行升級。

註：升級需要幾分鐘的時間。在升級時，請勿中斷電源，否則升級會失敗。DVR 會在升級成功後重新啓動。

步驟 5：選取剛剛升級的裝置位址，然後再按一次 “” 確認韌體升級是否成功。

6.1.4. E-Map

Video Viewer 同時也是一套中控系統 (CMS) 軟體，可讓您同時管控高達 16 個網路裝置。

註： 在使用此功能之前，請先確認 Video Viewer 是否已連接到您要監控的裝置 (最多 16 個)。

E-MAP 只有 在切換到完整功能版控制面板時才能使用。


如何新增 E-MAP 群組

步驟 1：在簡化版控制面板下，按  切換到完整功能版，然後按  進入 E-MAP 頁面如下。

註： 如需得知各按鈕的位置，請參閱第 34 頁的「簡化版 (預設)」和第 35 頁的「完整功能版」。




步驟 2：在左上區域按右鍵顯示快捷選單，然後選擇您要新增的 E-MAP 群組。您可以新增三種 E-MAP 群組：Google E-MAP、單一 E-MAP 和樓層 E-MAP。

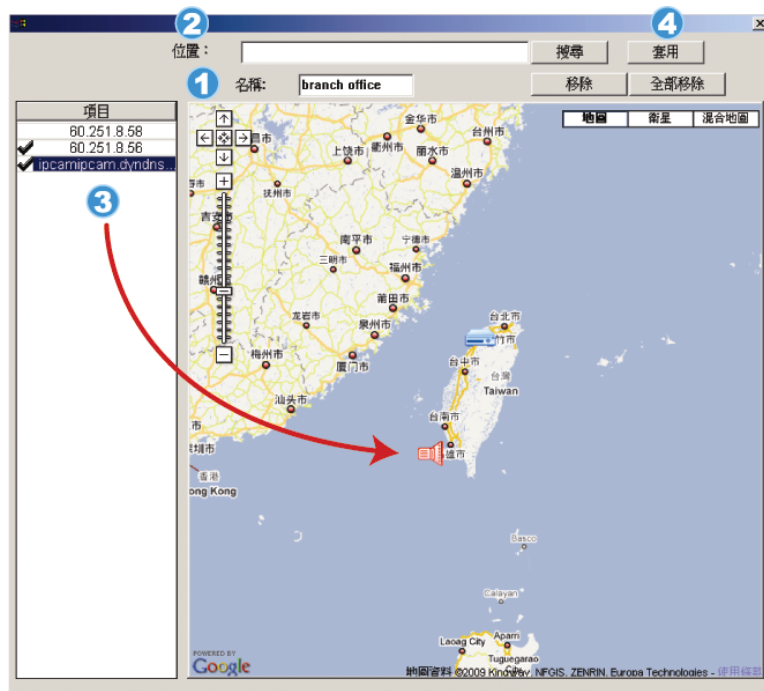


如何新增 **Google E-MAP** 群組：

- 1 輸入 Google E-MAP 群組的名稱。
- 2 輸入特定地址或地標，然後按「搜尋」。或者
直接在地圖上拖移到想要的地點。
- 3 將 IP 位址拖曳到地圖上與其實際安裝的相對位置。
- 4 按「套用」儲存並結束。

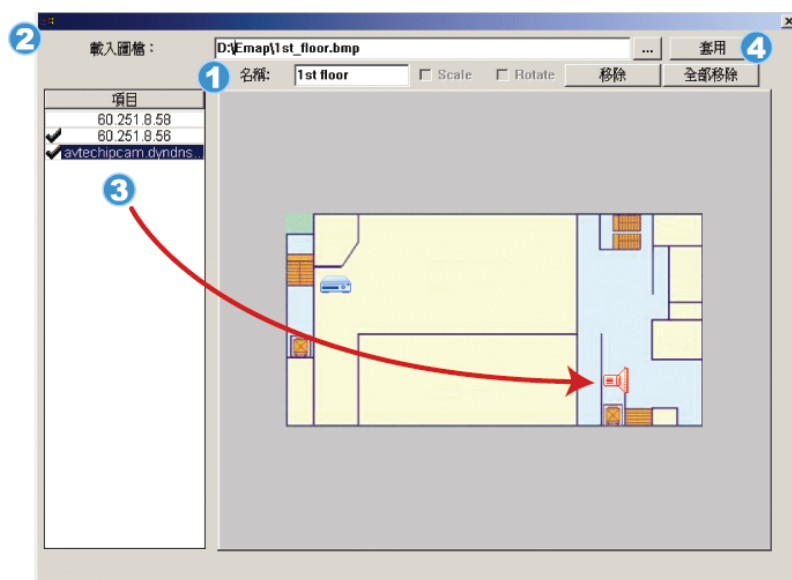

如何新增單一 **E-MAP** 群組：


- 1 輸入單一 E-MAP 群組的名稱。
- 2 按“...”瀏覽到地圖檔，格式為 BMP 或 JPEG。
- 3 將 IP 位址拖曳到地圖上與其實際安裝的相對位置。
- 4 按「套用」儲存並結束。

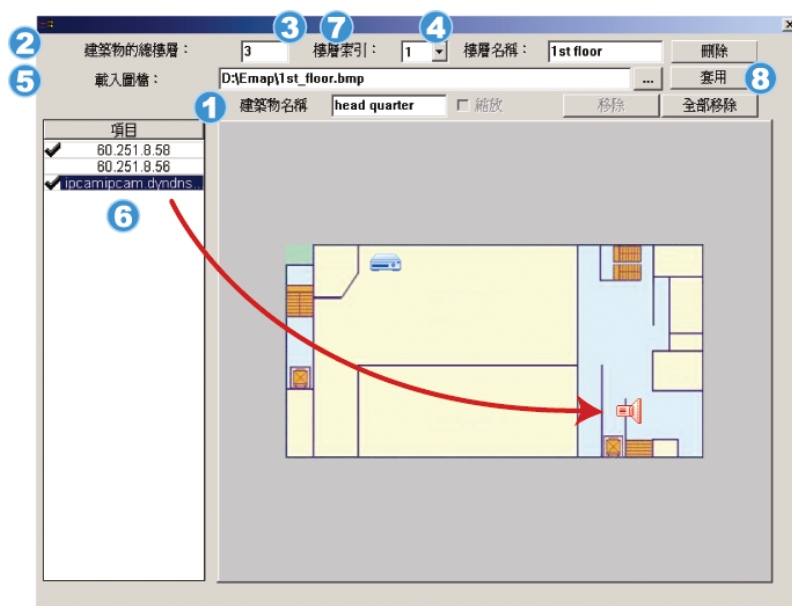

如何新增樓層 **E-MAP** 群組：

- 1 輸入樓層 E-MAP 群組的名稱。
- 2 輸入此大樓的總樓層數。
- 3 從下拉式清單選擇想要的樓層。
- 4 輸入樓層名稱。
- 5 按“...”瀏覽到地圖檔，格式為 BMP 或 JPEG。
- 6 將 IP 位址拖曳到地圖上與其實際安裝的相對位置。
- 7 回到步驟 3 選擇大樓的其他樓層，再重複步驟 3 到 6，直到所有樓層都設定完畢為止。
- 8 按「套用」儲存並結束。

步驟 3：新增 E-MAP 群組後，您會看見左上區域出現一個樹狀架構，顯示您新增到此群組的所有裝置。

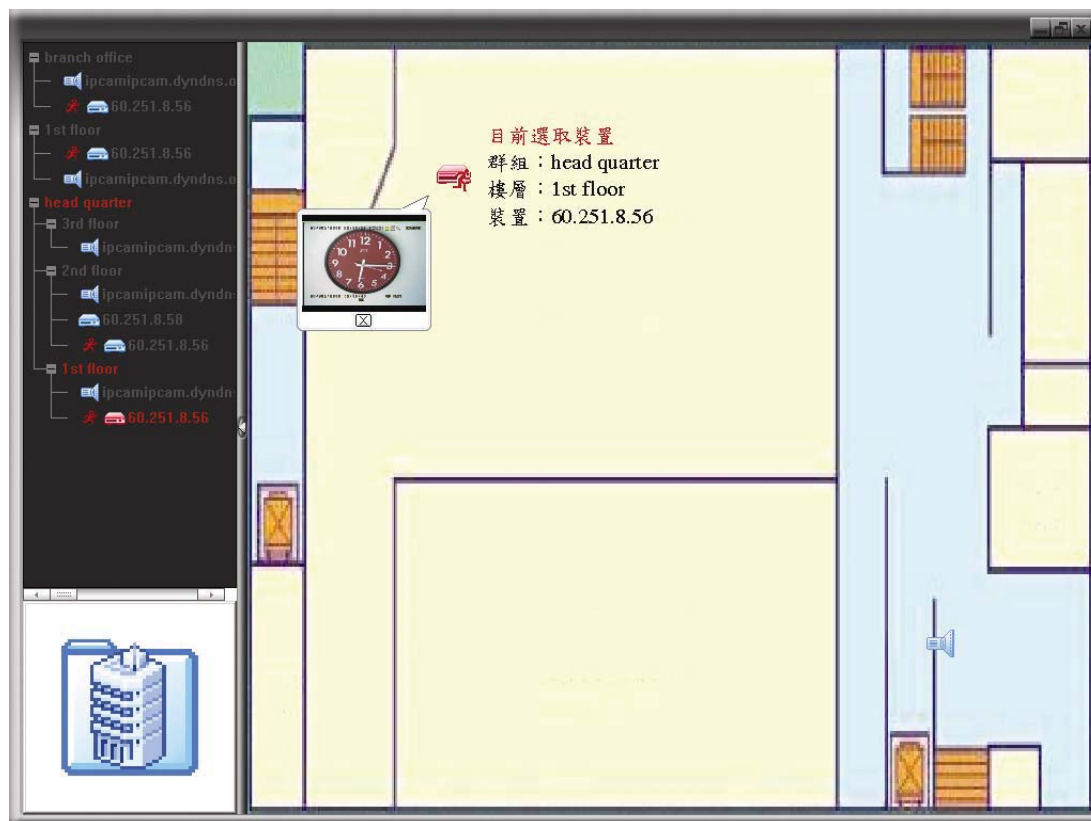


圖示	說明
	連接裝置為攝影機。選取時會變成紅色的。
	連接裝置為 DVR。選取時會變成紅色的。
	若發生位移或警報事件，此圖示就會出現在螢幕上。 若需快速得知發生什麼事，只要連接兩下 E-MAP 上的裝置圖示，就會立即顯示即時畫面。

如何編輯 / 移除現有 E-MAP 群組

➤ Google E-MAP 群組


在群組名稱上按右鍵顯示快捷選單，然後選擇編輯 E-MAP 或移除 E-MAP。

您也可以新增單一 E-MAP 群組 (新增 [單一 E-MAP]) 或樓層 E-MAP 群組 (新增 [樓層 E-MAP]) 到現有的 Google E-MAP 群組中。

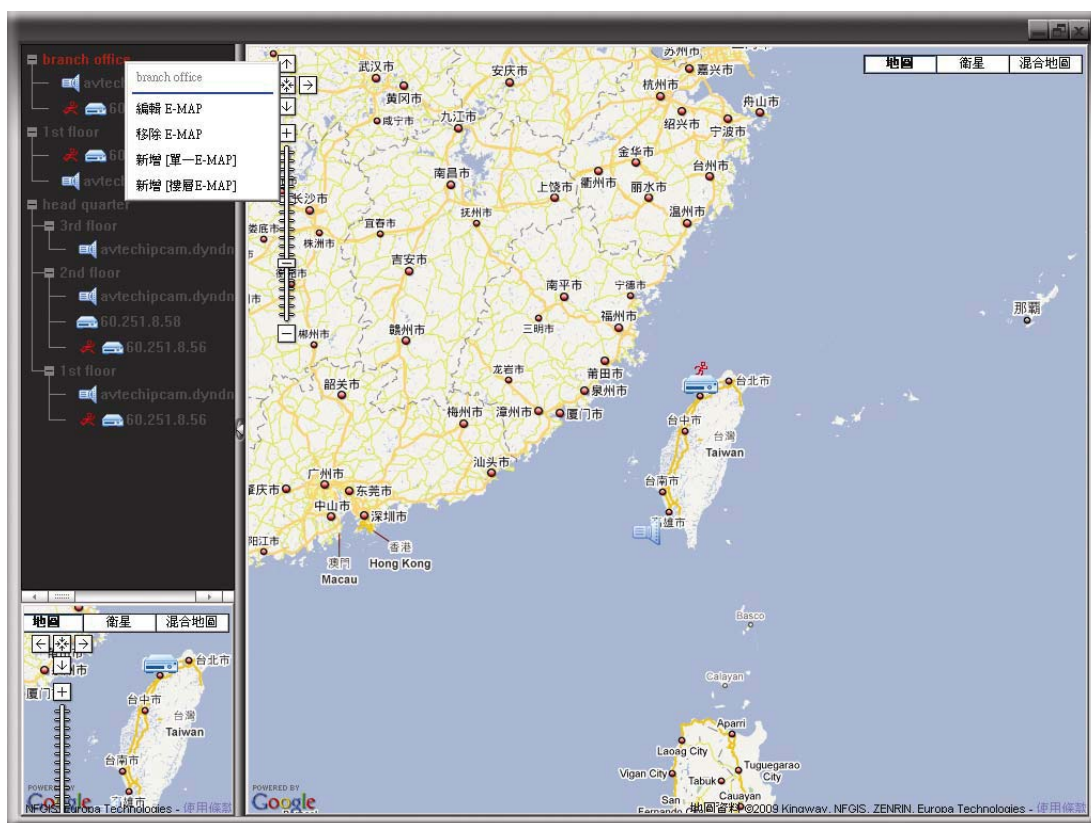


➤ 單一 E-MAP 群組

在群組名稱上按右鍵顯示快捷選單，然後選擇編輯 E-MAP 或移除 E-MAP。

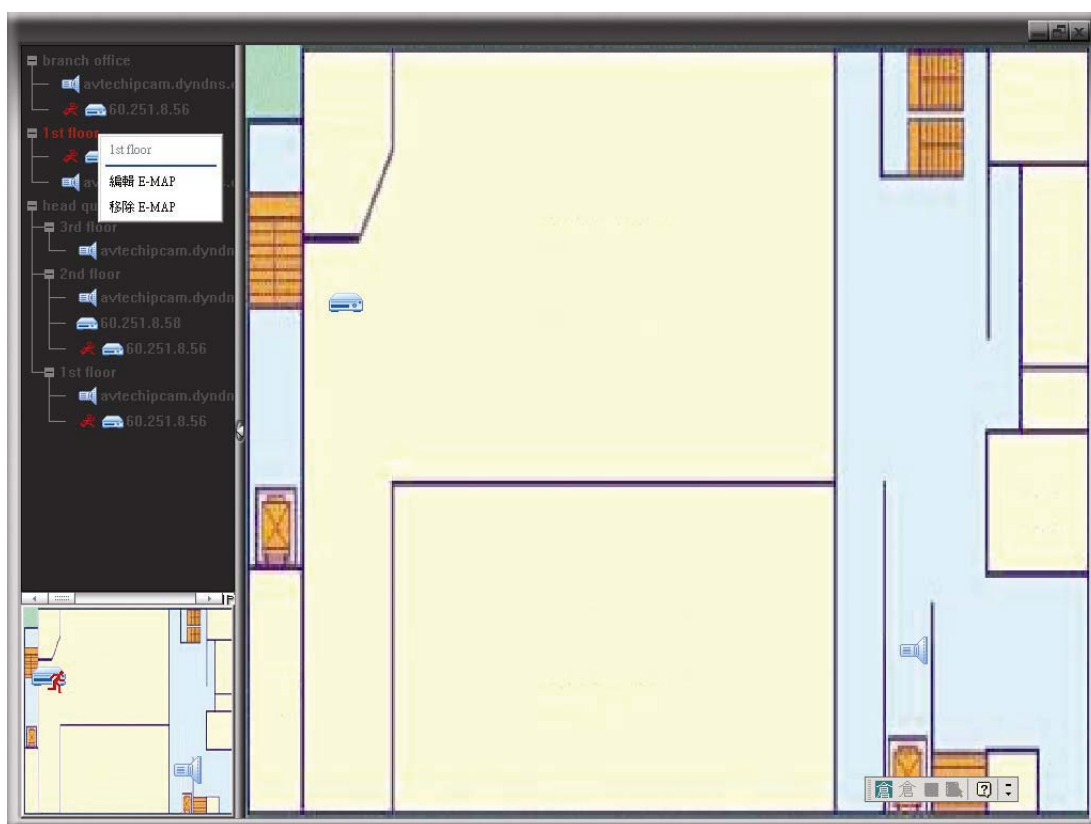


➤ 樓層 E-MAP 群組

在群組名稱上按右鍵顯示快捷選單，然後選擇編輯 [樓層 E-MAP] 或移除 E-MAP。

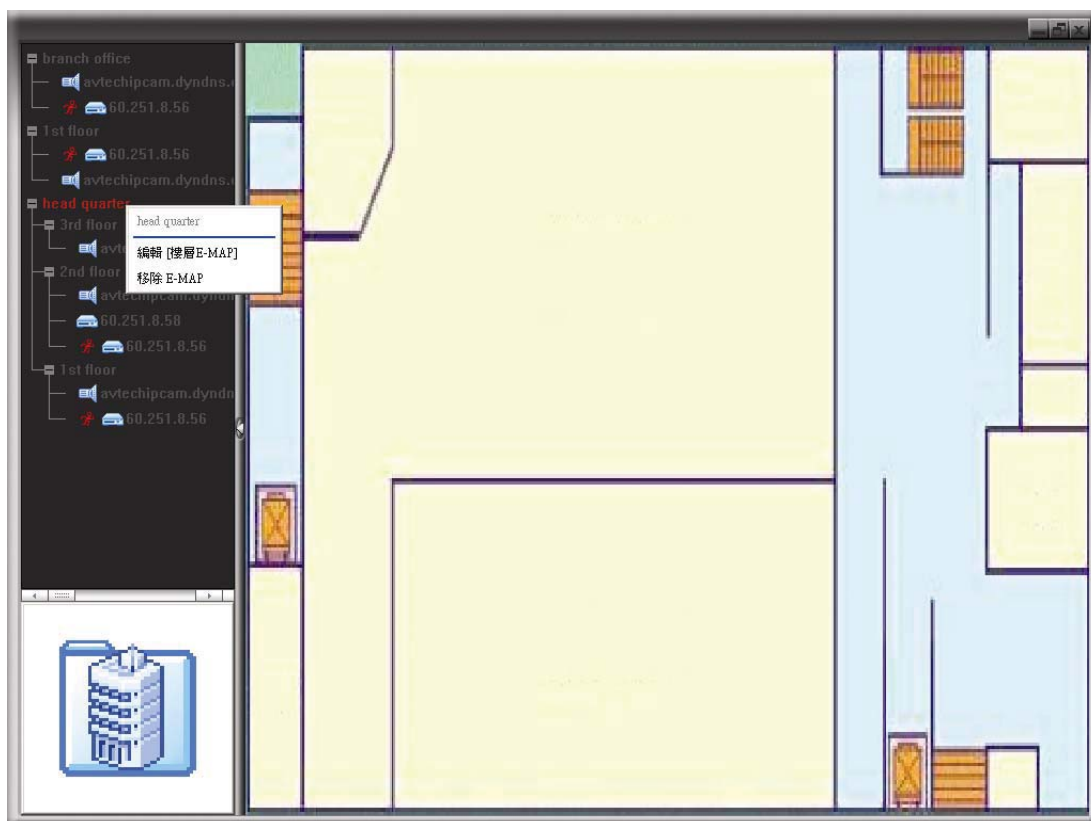

若要編輯或移除樓層 E-MAP 群組的特定樓層，請在樓層名稱上按右鍵，然後選擇編輯 E-MAP 或移除 E-MAP。

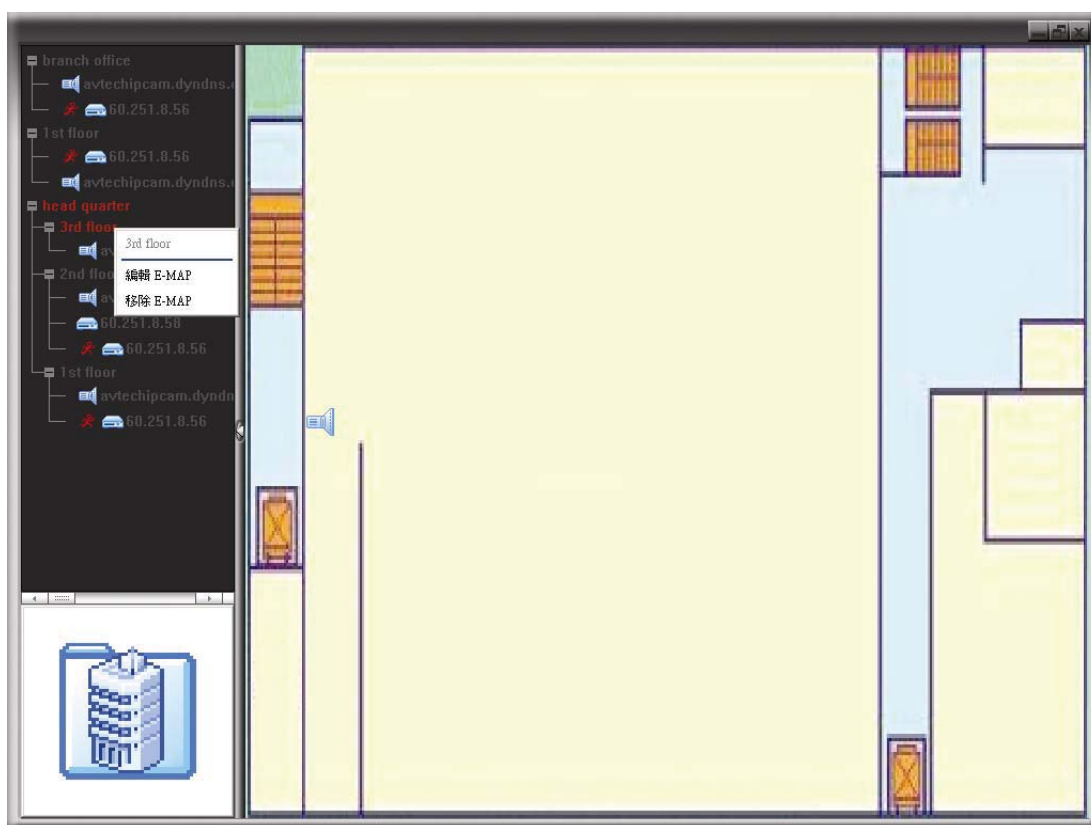

6.2 網路瀏覽器

使用者可以透過網路瀏覽器來存取 DVR 畫面並進行操作，支援的瀏覽器包括 Internet Explorer、Mozilla Firefox 和 Google Chrome。

註：支援的電腦作業系統為 Windows 7、Vista & XP。


註：若要使用 Mozilla Firefox 或 Google Chrome 來登入 DVR，請先至 Apple 的官方網站 (<http://www.apple.com/quicktime/win.html>) 下載與安裝 QuickTime。

註：下圖解說僅供參考使用，而且可能會與您實際看到的畫面有些許不同。某些功能和按鈕僅供特定型號方能使用。

步驟 1：將 DVR 的 IP 位址鍵入 URL 位址列 (例如 60.121.46.236)，然後按 Enter 鍵。之後會提示您輸入使用者名稱和密碼來登入 DVR。

如果您設定的 TCP 埠並非 80 埠，就需要另行輸入埠號，格式為 **IP 位址:埠號**。舉例來說，若 IP 位址為 60.121.46.236 且埠號為 888，請在 URL 網址列中輸入 "http://60.121.46.236:888"，然後按 Enter。


步驟 2：輸入使用者名稱和密碼，即與 Video Viewer 登入時使用的使用者名稱和密碼相同，然後按 OK。若登入資訊正確，您將會看到和以下類似的畫面。

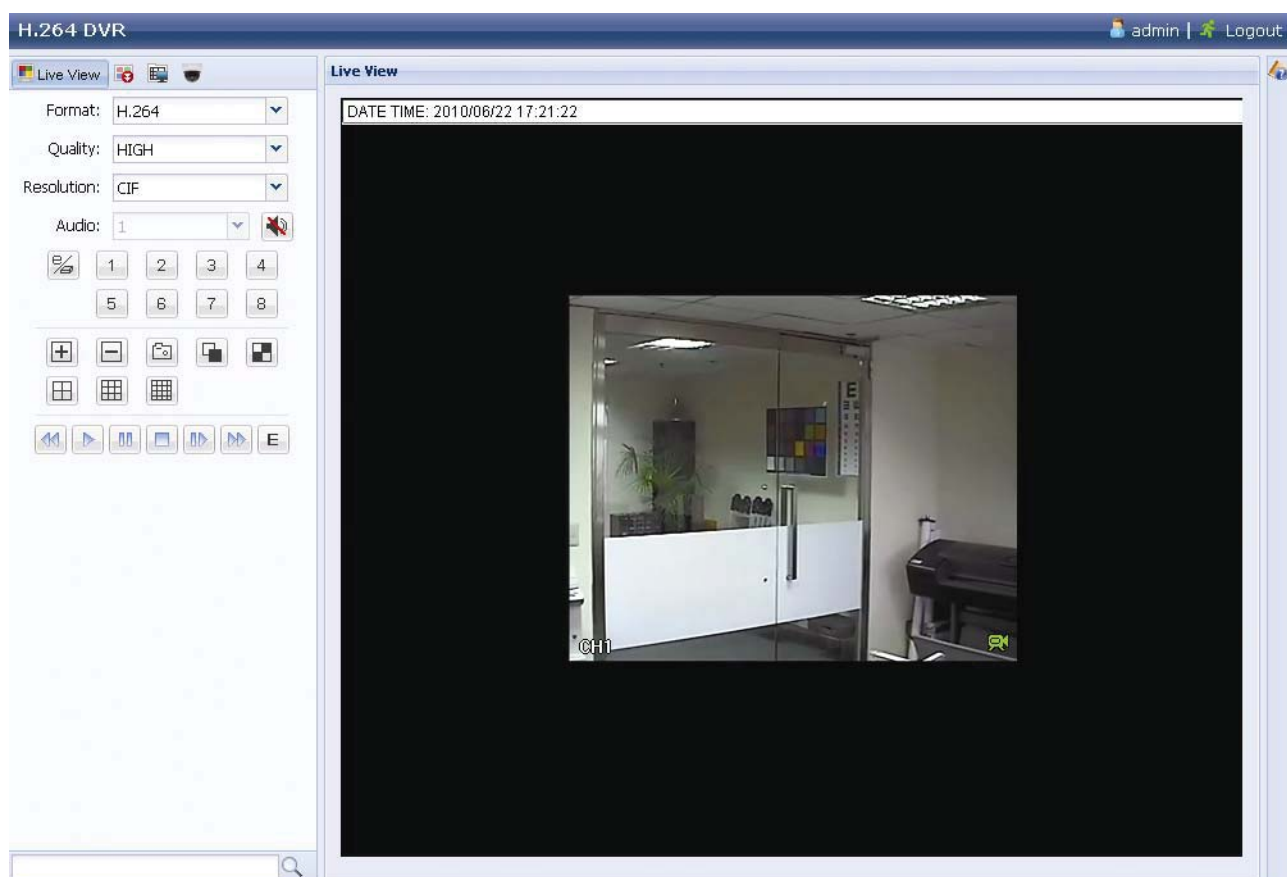

圖示	說明
	回到即時畫面。
	進入回放控制介面，讓您可以搜尋或選取想要回放的事件片段並同時下載到電腦。詳情請參閱第 47 頁的「6.2.1 事件回放與下載」。

圖示	說明
	進入詳細的 DVR 設定頁面。
	進入 PTZ 模式。
影音控制 Format (格式)	<u>H.264 / QuickTime</u> QuickTime 是 Apple 公司的多媒體播放軟體。您必須先將 QuickTime 安裝到您的作業系統。選取“QuickTime”後，會提示您輸入存取 DVR 系統的使用者名稱和密碼。
Quality (畫質)	<u>BEST / HIGH / NORMAL / BASIC</u> 選擇影像畫面。
Resolution (解析度)	4CIF: 704*480 畫素 / CIF: 352*240 畫素
頻道切換  (僅限特定型號)	啟用遠端獨立操作。此圖示會與支援遠端獨立操作的其他功能圖示，一同變成藍色。
頻道選擇	按其中一個數字便可全螢幕切換到想要的頻道。
	觀看前一個 / 下一個頻道或變更設定。
	擷取目前畫面的圖片，並儲存在  → General 指定的位置。
	 : 同時顯示四個頻道。顯示最後一個頻道後，就會從 CH1 開始從頭再來。  : 按一下可依序顯示每個頻道，從 CH1 開始。顯示最後一個頻道後，就會從 CH1 開始從頭再來。 若要退出此模式，請按其他頻道顯示按鈕。
	顯示 4 分割 / 9 分割 / 16 分割畫面。
回放操作 	增加倒轉速度。按一次以 4 倍的速度倒轉畫面，按兩次以 8 倍的速度 ... 以此類推，最大為 16 倍。
	加快回放速度。按一次以 4 倍的速度播放畫面，按兩次以 8 倍的速度 ... 以此類推，最大為 16 倍。
	播放目前的錄影片段。
	暫停影像回放。
	停止影像回放。
	慢速回放影片，按一次慢 4 倍，按兩次慢 8 倍。
	開啓事件搜尋畫面。

6.2.1 事件回放與下載

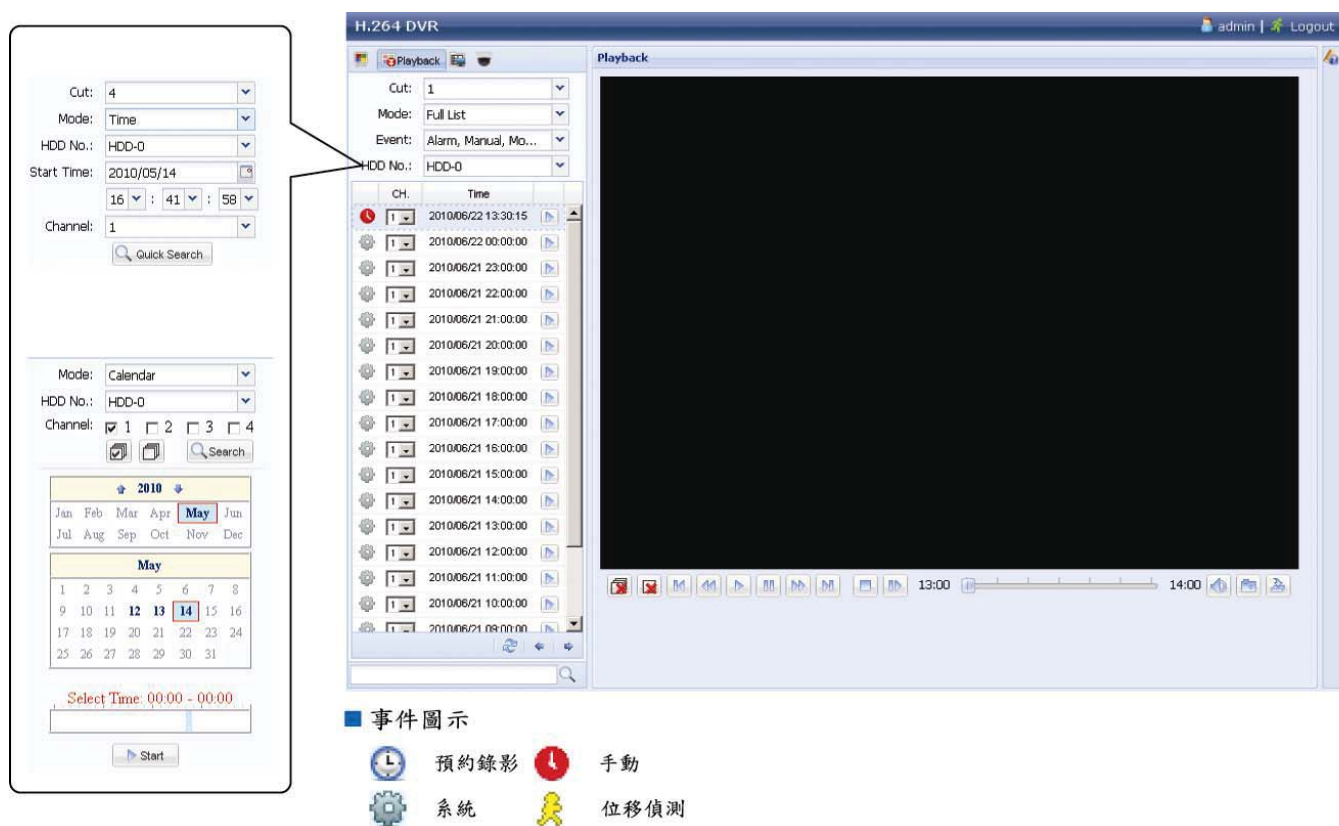

 / 	全部關閉 / 關閉	按  可關閉目前選取的回放畫面 (紅框), 或者按  關閉全部回放畫面。
 / 	前一個 / 下一個小時	按一下可跳至下一個 / 前一個小時 (例如 1:00 ~ 12:00 或 14:00 ~ 15:00), 並立即播放在該時段中最早的錄影資料。
	快轉	增加倒轉速度。按一次以 4 倍的速度倒轉畫面, 按兩次以 8 倍的速度 ... 以此類推, 最大為 16 倍。
	倒轉	加快回放速度。按一次以 4 倍的速度播放畫面, 按兩次以 8 倍的速度 ... 以此類推, 最大為 16 倍。
	播放	播放目前的錄影片段。
	暫停	暫停影像回放。
	停止	停止影像回放。
	格放	在暫停模式下, 按一次可以格放一張影像。
	快照	擷取目前畫面的圖片, 並儲存在  → General 指定的位置。
	下載	下載目前的錄影片段並儲存在指定的電腦位置。

附錄 1 產品規格

➤ 16 路機種

		Model 1	Model 2
影像系統		NTSC / PAL (自動偵測)	
影像壓縮格式		H.264	
影像輸入 (composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNC)		16 路	
影像輸出 (BNC)	主螢幕輸出	固定顯示用	
影像輸出 (VGA)		內建 (支援解析度顯示最高可達 1600 x 1200)	
聲音輸入 / 輸出		4 路輸入 / 1 路輸出 (單聲道)	
最大解析度	Frame	704×480 畫素 @ 120 IPS <NTSC> / 704×576 畫素 @ 100 IPS <PAL>	
	CIF	352×240 畫素 @ 480 IPS <NTSC> / 352×288 畫素 @ 400 IPS <PAL>	
影像品質設定		超好、最好、高和一般。	
硬碟儲存容量**		兩顆 SATA 硬碟	
快速搜尋		時間 / 位移 / 警報 三種搜尋模式	
SATA 介面		內建	
錄影模式		手動 / 預約 / 位移偵測 / 警報 / 遠端	
多工操作支援		即時顯示 / 錄影 / 回放 / 備份 / 網路遠端操作	
USB 滑鼠控制		支援	
位移偵測區域		每隻攝影機的偵測區域皆可分為 16 * 12 個方格	
位移偵測靈敏度		三種參數設定可供精準偵測	
警報前錄影		支援	
備份裝置		USB 2.0 隨身碟 / 網路	DVD 燒錄機 (選購) / USB 2.0 隨身碟 / 網路
網路傳輸壓縮格式		H.264	
乙太網路		10/100 Base-T，支援網路遠端監控功能	
遠端監控 (作業系統: Windows 7 / Vista / XP)	CMS	隨附提供的免費軟體 Video Viewer	
	網頁瀏覽器	Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari & Opera	
	多媒體播放器	QuickTime	
最多連線人數		5	
網路通訊協定		TCP/IP、PPPOE、DHCP 和 DDNS	
遠端獨立操作		支援	
遠端事件下載與回放		支援	
事件通知		透過 FTP / E-Mail	
IR 紅外線遙控		支援 (IR 接收器內建)	
行動監控		支援	
影像縮放		2 倍數位變焦	
PTZ 攝影機控制		支援	
警報輸入 / 輸出		16 個輸入、1 個輸出	
按鍵鎖 (密碼保護)		支援	
本機使用權限		管理者 & 操作者	
影像遺失偵測		支援	

	Model 1	Model 2
攝影機名稱	最多支援十二個字元	
影像調整	色相 / 飽和度 / 對比度 / 亮度	
日期顯示格式	YY/MM/DD、DD/MM/YY & MM/DD/YY	
日光節約	支援	
電源輸入 (±10%)	DC 19V	
電源消耗功率 (±10%)	< 64 W	
操作溫度	10°C ~ 40°C (50°F~104°F)	
尺寸 (mm)***	430(W) x 65(H) x 338(D)	432(W) x 90(H) x 326(D)
系統回復	停電後復電，可自動恢復事先狀態	
選購配備	控制鍵盤	

* 產品規格以實機為準，規格修改將不另行通知。

** 單顆硬碟容量最多支援 2TB

*** 尺寸公差：±5mm

➤ 8 路機種

		Model 3	Model 4	Model 5
影像系統		NTSC / PAL (自動偵測)		
影像壓縮格式		H.264		
影像輸入 (composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNC)		8 路		
影像輸出	(BNC)	內建		
	(VGA)	內建		
聲音輸入 / 輸出		4 路輸入 / 1 路輸出 (單聲道)		
最大解析度	Frame	704×480 畫素 @ 120 IPS <NTSC> / 704×576 畫素 @ 100 IPS <PAL>		
	CIF	352×240 畫素 @ 240 IPS <NTSC> / 352×288 畫素 @ 200 IPS <PAL>		
影像品質設定		超好、最好、高和一般	最好、高和一般	超好、最好、高和一般
硬碟儲存容量**		兩顆 SATA 硬碟	一顆 SATA 硬碟	兩顆 SATA 硬碟
快速搜尋		時間 / 位移 / 警報 三種搜尋模式		
SATA 介面		內建		
錄影模式		手動 / 預約 / 位移偵測 / 警報 / 遠端		
多工操作支援		即時顯示 / 錄影 / 回放 / 備份 / 網路遠端操作		
USB 滑鼠控制		支援		
位移偵測區域		每隻攝影機的偵測區域皆可分為 16 * 12 個方格		
位移偵測靈敏度		三種參數設定可供精準偵測		
警報前錄影		支援		
備份裝置		USB 2.0 隨身碟 / 網路		DVD 燒錄機 (選購) / USB 2.0 隨身碟 / 網路
網路傳輸壓縮格式		H.264		
乙太網路		10/100 Base-T，支援網路遠端監控功能		
遠端監控 (作業系統: Windows 7 / Vista / XP)	CMS	隨附提供的免費軟體 Video Viewer		
	網頁瀏覽器	Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari & Opera		
	多媒體播放器	QuickTime		
最多連線人數		5	10	5
網路通訊協定		TCP/IP、PPPOE、DHCP 和 DDNS		
遠端獨立操作		支援		
遠端事件下載與回放		支援		
事件通知		透過 FTP / E-Mail		
IR 紅外線遙控		支援 (IR 接收器內建)		
行動監控		支援		
影像縮放		2 倍數位變焦		
PTZ 攝影機控制		支援		
警報輸入 / 輸出		8 個輸入/1 個輸出	4 個輸入/1 個輸出	8 個輸入/1 個輸出
按鍵鎖 (密碼保護)		支援		
本機使用權限		管理者 & 操作者		
影像遺失偵測		支援		
攝影機名稱		最多支援十二個字元		
影像調整		色相 / 飽和度 / 對比度 / 亮度		

	Model 3	Model 4	Model 5
日期顯示格式	YY/MM/DD、DD/MM/YY & MM/DD/YY		
日光節約	支援		
電源輸入 (±10%)	DC 19V		
電源消耗功率 (±10%)	< 64 W		
操作溫度	10°C ~ 40°C (50°F~104°F)		
尺寸 (mm)***	430(W) x 65(H) x 338(D)	343(W) x 59(H) x 223(D)	432(W) x 90(H) x 326(D)
系統回復	停電後復電，可自動恢復事先狀態		
選購配備	控制鍵盤		

* 產品規格以實機為準，規格修改將不另行通知。

** 單顆硬碟容量最多支援 2TB

*** 尺寸公差：±5mm

➤ 4 路機種

			Model 6	Model 7
影像系統			NTSC / PAL (自動偵測)	
影像壓縮格式			H.264	
影像輸入 (composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNC)			4 路	
影像輸出 (BNC)			Main Monitor:固定顯示用	
影像輸出 (VGA)			內建 (支援解析度顯示最高可達 1600 x 1200)	
聲音 (單聲道)	輸入		4 路聲音輸入	
	輸出		1 路聲音輸出	
最大解析度	Frame		704×480 畫素 @ 30 IPS <NTSC> / 704×576 畫素 @ 25 IPS <PAL>	704×480 畫素 @ 120 IPS <NTSC> / 704×576 畫素 @ 100 IPS <PAL>
	Field		704×240 畫素 @ 60 IPS <NTSC> / 704×288 畫素 @ 50 IPS <PAL>	704×240 畫素 @ 120 IPS <NTSC> / 704×288 畫素 @ 100 IPS <PAL>
	CIF		352×240 畫素 @ 120 IPS <NTSC> / 352×288 畫素 @ 100 IPS <PAL>	
影像品質設定			超好、最好、高和一般。	
硬碟儲存容量**			一顆 SATA 硬碟	
快速搜尋			時間 / 位移 / 警報 三種搜尋模式	
SATA 介面			內建	
錄影模式			手動 / 預約 / 位移偵測 / 警報 / 遠端	
多工操作支援			即時顯示 / 錄影 / 回放 / 備份 / 網路遠端操作	
USB 滑鼠控制			支援	
位移偵測區域			每隻攝影機的偵測區域皆可分為 16 * 12 個方格	
位移偵測靈敏度			三種參數設定可供精準偵測	
警報前錄影			支援	
備份裝置			USB 2.0 隨身碟 / 網路	
網路傳輸壓縮格式			H.264	
乙太網路			10/100 Base-T，支援網路遠端監控功能	
遠端監控 (作業系統： Windows 7 / Vista / XP)			CMS： 隨附提供的免費軟體 Video Viewer	
			網路瀏覽器： Internet Explorer、Mozilla Firefox、Google Chrome、Safari 和 Opera	
			媒體播放器： QuickTime	
			最多連線人數： 10	
網路通訊協定			TCP/IP、PPPOE、DHCP 和 DDNS	
遠端獨立操作			支援	
遠端現場聲音			支援	
遠端事件下載與回放			支援	
事件通知			透過 FTP / E-Mail	
IR 紅外線遙控			支援 (IR 接收器內建)	
行動監控			支援	
影像縮放			2 倍數位變焦	
PTZ 攝影機控制			支援	

	Model 6	Model 7
警報輸入 / 輸出	4 個輸入、1 個輸出	
按鍵鎖 (密碼保護)	支援	
本機使用權限	管理者 & 操作者	
影像遺失偵測	支援	
攝影機名稱	最多支援十二個字元	
影像調整	色相 / 飽和度 / 對比度 / 亮度	
日期顯示格式	YY/MM/DD、DD/MM/YY & MM/DD/YY	
日光節約	支援	
電源輸入 (±10%)	DC 19V	
電源消耗功率 (±10%)	< 42 W	< 40 W
操作溫度	10°C ~ 40°C (50°F~104°F)	
尺寸 (mm)***	343(W) × 59(H) × 223(D)	
系統回復	停電後復電，可自動恢復事先狀態	
選購配備	控制鍵盤	

* 產品規格以實機為準，規格修改將不另行通知。

** 單顆硬碟容量最多支援 2TB

*** 尺寸公差：±5mm

附錄 2 相容 USB 隨身碟品牌

請先將 DVR 的韌體版本更新，以確保下表的正確性。若 DVR 與 USB 隨身碟不相容，螢幕上會出現「USB 錯誤」的訊息。

註：請先在電腦中將 USB 隨身碟的格式格式化成「FAT32」。

註：USB 備份一次最多只能備份 2GB 的影像檔案。若要備份更多錄影資料，請再設定一次時間和想要備份的頻道，然後再次啟動 USB 備份功能。

品牌名稱	型號	容量
Transcend	JFV35	4G
	JFV30	8G
Kingston	DataTraveler	1G
PQI	U172P	4G
Apacer	AH320	2GB
	AH320A	8GB
	AH220	1GB
	AH320	4GB
A-data	RB-18	1GB
Sandisk	Cruzer Micro	2G
	Cruzer Micro	4G
	Cruzer4-pk	2G
Netac	U208	1G
MSI	F200	4G
SONY	Micro Vault Tiny 2G	2G
	Micro Vault Tiny 4G	4G
	Micro Vault Tiny	1G

附錄 3 相容 SATA 硬碟表

請先將 DVR 的韌體版本更新，以確保下表的正確性。

品牌名稱	型號	容量	轉速
Seagate	ST3320613AS	320GB	7200 rpm
	ST33500320AS	500GB	7200 rpm
	ST3500410SV	500GB	7200 rpm
	ST3750330AS	750GB	7200 rpm
	ST31000340AS	1000GB	7200 rpm
	ST31000525SV	1000GB	7200 rpm
WD	WD3200AAKS	320GB	7200 rpm
	WD5000AACS	500GB	7200 rpm
	WD6400AAKS	640GB	7200 rpm
	WD7500AAKS	750GB	7200 rpm
	WD10EADS	1TB	7200 rpm
	WD15EADS	1.5TB	7200 rpm
	WD20EADS	2TB	7200 rpm
Maxtor	STM3500320AS	500GB	7200 rpm
	STM3750330AS	750GB	7200 rpm
HITACHI	HDT725032VLA360	320GB	7200 rpm
	HDS721010KLA330	1000GB	7200 rpm

附錄 4 主目錄選單架構

	快速設定	一般設定	頻道名稱
			事件狀態
			顯示日期
			滑鼠靈敏度
			優先順序 (僅限型號 7)
		錄影設定	錄影設定
	日期設定	時間設定	日期
			時間
	系統資訊	日期資訊	日期顯示模式
			格式
		日光節約	日光節約時間
		工具	多國語言
			管理者密碼
			操作者密碼
			升級
			備份設定檔
			還原設定檔
			飽率
			主機 ID
			按鍵鎖 (秒)
			清除硬碟
			回復預設值
		系統資訊	遙控 ID
			序列裝置類別
			影像格式
			版本
		錄影備份 (USB)	
		錄影備份 (光碟)(僅限特定型號)	
		事件清單備份 (USB)	
	事件資訊	快速搜尋	
		事件搜尋	
		硬碟資訊	
		事件記錄	
	進階選單	攝影機設定	亮度
			對比
			飽合
			色相
			隱蔽
			錄影
			頻道名稱
		偵測設定	LS
			SS
			TS
			偵測設定
			警報
			移動區域設定
		警示音設定	外部警示音設定
			內部警示音
			按鍵音
			影像遺失警示音
			位移偵測警示音
			警報警示音
			硬碟警示音
			警示音時間 (秒)
			硬碟空間不足 (GB)

	進階選單	網路設定	網路設定
			網路對時設定
			FTP
			電子郵件
			DDNS
		顯示設定	去交錯 (僅限特定型號)
			全螢幕跳台停留時間 (秒)
			四分割跳台停留時間 (秒) (僅限特定型號)
			跳台停留時間 (秒) (僅限特定型號)
			顯示隱蔽字樣
			剩餘硬碟空間顯示方式
			VGA 輸出
			視窗透明度
		錄影設定	手動錄影
			事件錄影
			預約錄影
			警報前錄影
			硬碟覆寫
			事件觸發後全頻道錄影
			保留資料天數
			錄影設定
		外接裝置設定	
	預約設定	錄影設定	
		偵測設定	
		警報設定	

附錄 5 更換 DVR 電池

DVR 時間重設 (例如：在停電後) 會導致錄影資料錯亂，使用者可能會找不到想要的錄影片段。為了避免讓 DVR 時間重設，DVR 本身有安裝一顆非充電式鋰電池 CR2032。

但是 DVR 的時間還是有可能會重設，因為 DVR 電池電量不足或已耗盡所致。若時間真的重設，請**立即**依照以下指示來更換 DVR 的電池，CR2032。

➤ 如何更換 CR2032

註： 鋰電池 CR2032 為非充電式電池，需另行購買。若需進行更換，請使用相同或同款類型的電池以避免發生危險。

步驟 1：**立即**停止 DVR 錄影，以避免錄影資料時間錯亂。若有必要，請備份所有錄影資料。


步驟 2：將 DVR 關機，並中斷 DVR 電源。

步驟 3：取下 DVR 上蓋，找到主機板上的電池。

步驟 4：推一下彈片取出電池。



Type 1

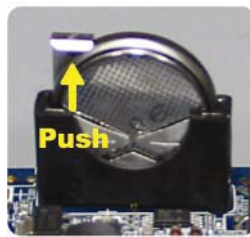

Type 2

步驟 5：將電池的 CR2032 那面朝上，然後裝入主機板。


- 若為 Type 1，如上圖顯示，將 CR2032 字樣朝上裝入。
- 若為 Type 2，如上圖顯示，將 CR2032 字樣朝向另一方直立裝入。

步驟 6：裝回 DVR 上蓋並上電。

步驟 7：設定 DVR 的日期和時間，然後恢復錄影。詳情請參閱第 8 頁的「2.4 日期與時間設定」和第 18 頁的「5.2 錄影設定」。

附錄 6 PIN 腳解說

• Model 1 & 2

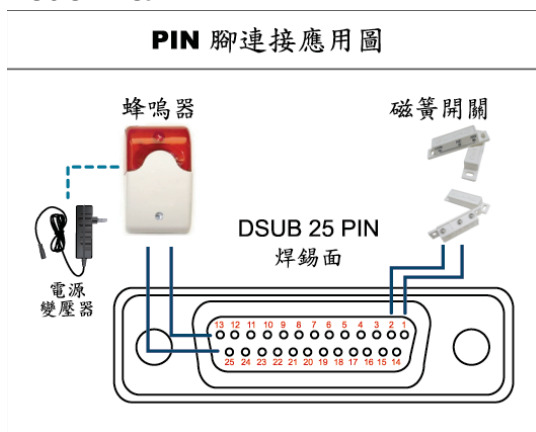

* 上圖的 D-SUB 接頭為選購配備。

蜂鳴器


當 DVR 有警報或位移偵測觸發事件發生，COM 會與 NO 連接，閃燈蜂鳴器會開始鳴叫且閃爍。

磁簧開關

當磁簧開關被打開時，主機會發出警報且觸發錄影。

PIN 腳	功能	說明																											
1	GND	接地																											
2~9	ALARM INPUT	使用連接線將 ALARM INPUT (PIN 2 -- 9) 和 GND (PIN 1) 接頭連接在一起。一但觸發警報後，DVR 便會開始錄影，而且會發出警示音。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>PIN 腳</th><th>警報</th><th>對應影像頻道</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PIN 2</td><td>1</td><td>CH1</td></tr> <tr> <td>PIN 3</td><td>3</td><td>CH3</td></tr> <tr> <td>PIN 4</td><td>5</td><td>CH5</td></tr> <tr> <td>PIN 5</td><td>7</td><td>CH7</td></tr> <tr> <td>PIN 6</td><td>9</td><td>CH9</td></tr> <tr> <td>PIN 7</td><td>11</td><td>CH11</td></tr> <tr> <td>PIN 8</td><td>13</td><td>CH13</td></tr> <tr> <td>PIN 9</td><td>15</td><td>CH15</td></tr> </tbody> </table>	PIN 腳	警報	對應影像頻道	PIN 2	1	CH1	PIN 3	3	CH3	PIN 4	5	CH5	PIN 5	7	CH7	PIN 6	9	CH9	PIN 7	11	CH11	PIN 8	13	CH13	PIN 9	15	CH15
PIN 腳	警報	對應影像頻道																											
PIN 2	1	CH1																											
PIN 3	3	CH3																											
PIN 4	5	CH5																											
PIN 5	7	CH7																											
PIN 6	9	CH9																											
PIN 7	11	CH11																											
PIN 8	13	CH13																											
PIN 9	15	CH15																											
10~11	PIN OFF	NA																											
12	RS485-A																												
13	EXTERNAL ALARM NO	平常模式下，COM 與 NC 相連，與 NO 不相連。但是當警報被觸發時，COM 與 NO 相連。 注意：電壓上限為 DC24V 1A。																											
14	PIN OFF	NA																											
15~22	ALARM INPUT	使用連接線將 ALARM INPUT (PIN 15 – 22) 和 GND (PIN 1) 接頭連接在一起。一但觸發警報後，DVR 便會開始錄影，而且會發出警示音。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>PIN 腳</th><th>警報</th><th>對應影像頻道</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PIN 15</td><td>2</td><td>CH2</td></tr> <tr> <td>PIN 16</td><td>4</td><td>CH4</td></tr> <tr> <td>PIN 17</td><td>6</td><td>CH6</td></tr> <tr> <td>PIN 18</td><td>8</td><td>CH8</td></tr> <tr> <td>PIN 19</td><td>10</td><td>CH10</td></tr> <tr> <td>PIN 20</td><td>12</td><td>CH12</td></tr> <tr> <td>PIN 21</td><td>14</td><td>CH14</td></tr> <tr> <td>PIN 22</td><td>16</td><td>CH16</td></tr> </tbody> </table>	PIN 腳	警報	對應影像頻道	PIN 15	2	CH2	PIN 16	4	CH4	PIN 17	6	CH6	PIN 18	8	CH8	PIN 19	10	CH10	PIN 20	12	CH12	PIN 21	14	CH14	PIN 22	16	CH16
PIN 腳	警報	對應影像頻道																											
PIN 15	2	CH2																											
PIN 16	4	CH4																											
PIN 17	6	CH6																											
PIN 18	8	CH8																											
PIN 19	10	CH10																											
PIN 20	12	CH12																											
PIN 21	14	CH14																											
PIN 22	16	CH16																											
23~23	PIN OFF	NA																											
24	RS485-B																												
25	EXTERNAL ALARM COM	平常模式下，COM 與 NC 相連，與 NO 不相連。但是當警報被觸發時，COM 與 NO 相連。 注意：電壓上限為 DC24V 1A。																											

• Model 3 & 5

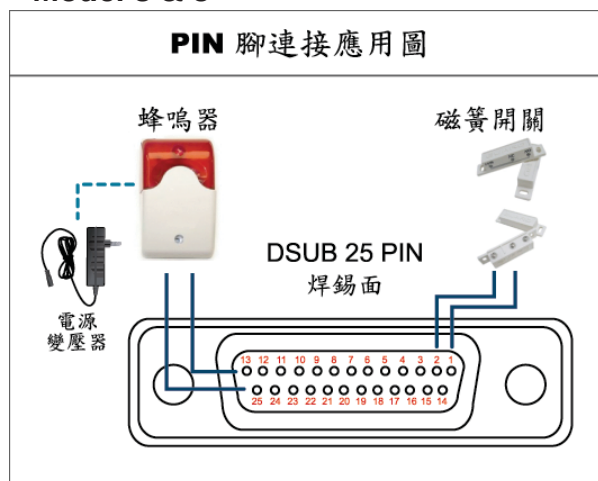

* 上圖的 D-SUB 接頭為選購配備。

蜂鳴器


當 DVR 有警報或位移偵測觸發事件發生，COM 會與 NO 連接，閃燈蜂鳴器會開始鳴叫且閃爍。

磁簧開關

當磁簧開關被打開時，主機會發出警報且觸發錄影。

PIN 腳	功能	說明															
1	GND	接地															
2~5	ALARM INPUT	使用連接線將 ALARM INPUT (PIN 2 – 5) 和 GND (PIN 1) 接頭連接在一起。一但觸發警報後，DVR 便會開始錄影，而且會發出警示音。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>PIN 腳</th><th>警報</th><th>對應影像頻道</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PIN 2</td><td>1</td><td>CH1</td></tr> <tr> <td>PIN 3</td><td>3</td><td>CH3</td></tr> <tr> <td>PIN 4</td><td>5</td><td>CH5</td></tr> <tr> <td>PIN 5</td><td>7</td><td>CH7</td></tr> </tbody> </table>	PIN 腳	警報	對應影像頻道	PIN 2	1	CH1	PIN 3	3	CH3	PIN 4	5	CH5	PIN 5	7	CH7
PIN 腳	警報	對應影像頻道															
PIN 2	1	CH1															
PIN 3	3	CH3															
PIN 4	5	CH5															
PIN 5	7	CH7															
6 ~ 11	PIN OFF	NA															
12	RS485-A																
13	EXTERNAL ALARM NO.	平常模式下，COM 與 NC 相連，與 NO 不相連。但是當警報被觸發時，COM 與 NO 相連。 注意：電壓上限為 DC24V 1A。															
14	PIN OFF	NA															
15~18	ALARM INPUT	使用連接線將 ALARM INPUT (PIN 15 – 18) 和 GND (PIN 1) 接頭連接在一起。一但觸發警報後，DVR 便會開始錄影，而且會發出警示音。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>PIN 腳</th><th>警報</th><th>對應影像頻道</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PIN 15</td><td>2</td><td>CH2</td></tr> <tr> <td>PIN 16</td><td>4</td><td>CH4</td></tr> <tr> <td>PIN 17</td><td>6</td><td>CH6</td></tr> <tr> <td>PIN 18</td><td>8</td><td>CH8</td></tr> </tbody> </table>	PIN 腳	警報	對應影像頻道	PIN 15	2	CH2	PIN 16	4	CH4	PIN 17	6	CH6	PIN 18	8	CH8
PIN 腳	警報	對應影像頻道															
PIN 15	2	CH2															
PIN 16	4	CH4															
PIN 17	6	CH6															
PIN 18	8	CH8															
19~23	PIN OFF	NA															
24	RS485-B																
25	EXTERNAL ALARM COM	平常模式下，COM 與 NC 相連，與 NO 不相連。但是當警報被觸發時，COM 與 NO 相連。 注意：電壓上限為 DC24V 1A。															

• Model 4 & 6

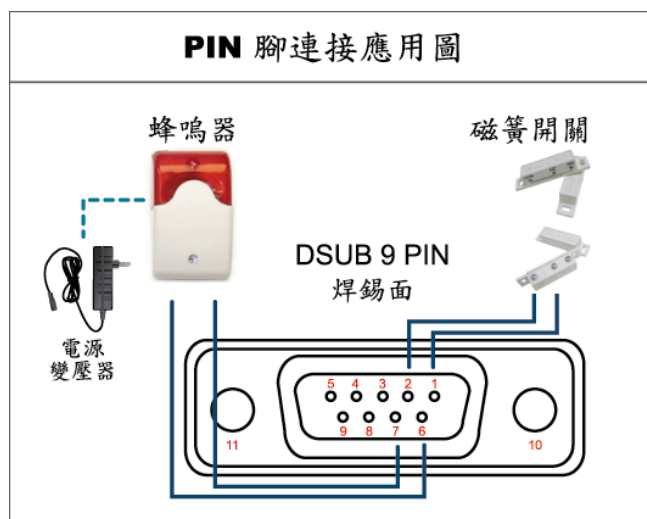

蜂鳴器

當 DVR 有警報或位移偵測觸發事件發生，COM 會與 NO 連接，閃燈蜂鳴器會開始鳴叫且閃爍。

磁簧開關

當磁簧開關被打開時，主機會發出警報且觸發錄影。

* 上圖的 D-SUB 接頭為選購配備。

PIN 腳	功能	說明															
1~4	ALARM INPUT	使用連接線將 ALARM INPUT (PIN 1 – 4) 和 GND (PIN 5) 接頭連接在一起。一但觸發警報後，DVR 便會開始錄影，而且會發出警示音。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>PIN 腳</th><th>警報</th><th>對應影像頻道</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PIN 1</td><td>1</td><td>CH1</td></tr> <tr> <td>PIN 2</td><td>2</td><td>CH2</td></tr> <tr> <td>PIN 3</td><td>3</td><td>CH3</td></tr> <tr> <td>PIN 4</td><td>4</td><td>CH4</td></tr> </tbody> </table>	PIN 腳	警報	對應影像頻道	PIN 1	1	CH1	PIN 2	2	CH2	PIN 3	3	CH3	PIN 4	4	CH4
PIN 腳	警報	對應影像頻道															
PIN 1	1	CH1															
PIN 2	2	CH2															
PIN 3	3	CH3															
PIN 4	4	CH4															
5	GND	接地															
6	EXTERNAL ALARM COM	平常模式下，COM 與 NC 相連，與 NO 不相連。但是當警報被觸發時，COM 與 NO 相連。 注意：電壓上限為 DC24V 1A。															
7	EXTERNAL ALARM NO	平常模式下，COM 與 NC 相連，與 NO 不相連。但是當警報被觸發時，COM 與 NO 相連。 注意：電壓上限為 DC24V 1A。															
8	RS485-A																
9	RS485-B																
10~11	GND	接地															

附錄 7 DVD 燒錄機安裝

有些 DVR 機種可讓使用者自行安裝 DVD 燒錄機。如需得知您的 DVR 是否支援，請洽詢您的經銷商。

支援的 DVD 燒錄機型號如下。請僅使用建議的 DVD 燒錄機型號以確保與 DVR 相容性。

類型	品牌	型號
SATA	Liteon	iHAS120
	SONY	AD-7240S

註： 在安裝 DVD 燒錄機之前，請確保 DVR 已關機並支援此操作。

步驟 1：移除 DVR 上蓋並找到 DVD 燒錄機支架，然後取出該支架。

步驟 2：將 DVD 燒錄機裝入支架，然後將燒錄機固定鎖好（螺絲請自備）。

步驟 3：接妥資料排線和電源線*。



*資料排線和電源線請自備。

步驟 4：將資料排線和電源線接到 DVR 主板上的資料排線孔和電源插孔。

註： 請確認 DVD 燒錄機的電源線是插入 DVR 主板的**黑色** 插孔，因為此電源插孔可同時供電給一顆硬碟和一台 DVD 燒錄機。白色電源插孔只能供電給一顆硬碟而已。



步驟 5：將支架裝回 DVR 並鎖好。

附錄 8 DVD- / CD-ROM 相容列表

• DVD-ROM 清單

光碟類型	製造商	光碟 MID-TID 碼
20X DVD+R	RITEK	RITEK R05 (rev:och)
16X DVD+R	SONY	SONY....-D21
	TAIYO YUDEN	YUDEN000-T03
	MITSUBISHI	MCC.....-004
	TDK	TDK.....-003
	MAXELL	MAXELL..003
	MBI	MBIPG101-R05
	CMC	CMC MAG.-M01
	DAXON	DAXON...-AZ3
	RITEK	RITEK...-R05
	PRODISC	PRODISC.-R05
8X DVD+R	TAIYO YUDEN	YUDEN000-T02
	MITSUBISHI	MCC.....-003
	CMC	CMC MAG.-E01
	PRODISC	PRODISC.-R03
8x DVD+RW	Ritek	RITEK...-008
	MITSUBISHI	MKM.....-A03
4X DVD+RW	SONY	SONY....-S11
	MITSUBISHI	MKM.....-A02
	RITEK	RITEK...-004
16X DVD+R9	RITEK	RITEK S06
8X DVD+R9	MITSUBISHI	MKM.....-003
	CMC	CMC MAG-D02
	RITEK	RITEK...-D03
2.4X DVD+R9	MITSUBISHI	MKM.....-001
20X DVD-R	RITEK	RITEKF-2
16x DVD-R	SONY	SONY16-D1
	TAIYO YUDEN	TYG03
	MITSUBISHI	MCC 03 RG20
	TDK	TTH02
	MAXELL	MXL RG04
	MBI	MBI 01-RG40
	CMC	CMC MAG.AM3
	RITEK	RITEK F1
8X DVD-R	RITEK	RITEKG 05
	SONY	SONY08 D1
	PRODISC	PRODISCS04
	TAIYO YUDEN	TYG02
	MITSUBISHI	MCC 02RG20
	TDK	TTH01
	MAXELL	MXL RG03
	CMC	CMC MAG.AE1

光碟類型	製造商	光碟 MID-TID 碼
6X DVD-RW	mitsubishi	MCC 01RW6X01
	JVC	JVC1Victord7
	ritek	RITEK W06
4X DVD-RW	mitsubishi	MCC 01RW4X
	TDK	TDK601saku
	ritek	RITEKW04
2X DVD-RW	mitsubishi	MCC 01RW11N9
	JVC	JVC_VictorW7
	TDK	TDK502 sakuM3
	CMC	CMCW02
	ritek	RITEK W01
12X DVD-R9	MKM	MKM 04 RD30
8X DVD-R9	TY	TYG11
	mitsubishi	MKM 03 RD30
	ritek	RITEKP 02
4X DVD-R9	mitsubishi	MKM 01 RD30
	ritek	RITEKP 01
12X DVD-RAM	MAXELL	MXL22.
5X DVD-RAM	Matsushita	Matsushita-M01J5006
	MAXELL	MXL16.
3X DVD-RAM	MAXELL	MXL9.
	Matsushita	Matsushita-M01J3003

• CD-ROM 清單

光碟類型	製造商	光碟類型	製造商
52X CD-R	MCC	12X CD-RW	MCC
	MBI		MBI
	TAIYO YUDEN		DAXON
	RITEK		RITEK
	UME		MCC
	PRODISC		DAXON
	DAXON		Lead Data
	TDK		PRINCO
	CMC	10X CD-RW	CMC
	Princo	4X CD-RW	MCC
	Lead Data		DAXON
	Postec		CMC
	Giga		RITEK
	TAIYO YUDEN		DAXON
32X CD-R	TAIYO YUDEN	4X CD-RW (8 cm)	INFODISC
24X CD-RW	MCC		
	INFODISC		